



Systemes de communications Astra 5000

**Poste
Astra 6757**

Guide de l'utilisateur



A_ASTRA

Description du poste 7

Présentation	7
Le navigateur	9
Voyants associés aux touches programmables	9
Le clavier alphanumérique	10
Les accessoires	11
Codes standards	11

Modes d'appel 12

Utiliser le mode mains libres	12
Utiliser le mode micro-casque	13
Utiliser le mode écoute amplifiée	14
Utiliser le mode interphone	14
Utiliser le mode prénumérotation	15
Régler le volume d'écoute	15

Appel d'un correspondant. 16

Composer le numéro	16
Utiliser les touches programmables	16
Utiliser la fonction BIS (rappel du dernier numéro composé)	17
Appeler une opératrice (standard)	17
Rappeler un appelant	17
Appeler par le nom, un correspondant des répertoires	18
Utiliser la fonction rappel automatique	19
Aviser le correspondant	19
Utiliser la fonction stockage ré-émission	20

Réception d'un appel 21

Régler le volume de la sonnerie	21
Interrompre la sonnerie	21
Répondre à l'appel	22
Dévier l'appel vers un autre poste	22
Intercepter un appel destiné à un autre poste	22

Table des matières

En cours de communication	24
Utiliser la fonction secret	24
Enregistrer la conversation	24
Mettre en attente le correspondant et le reprendre sur le même poste	25
Mettre en attente le correspondant et le reprendre sur un autre poste	25
Transférer une communication	26
Appeler un second correspondant	26
Répondre à un second appel	27
Passer alternativement d'un correspondant à l'autre	27
Libérer un des correspondants	27
Etablir une conférence	28
Autres facilités en cours de communication	28
Consulter les numéros mémorisés	30
Le journal des bis	31
Consulter le journal des derniers numéros appelés (Bis):	31
Appeler un correspondant depuis le journal des Bis	31
Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé	32
Effacer une fiche du journal des Bis	32
Effacer toutes les fiches du journal des Bis	33
Le répertoire privé	34
Accéder au répertoire privé	34
Créer une fiche dans le répertoire privé	35
Modifier, effacer une fiche du répertoire privé	36
Personnaliser les intitulés des listes du répertoire privé	37
Rechercher par le nom dans le répertoire privé	38
Rechercher dans une liste du répertoire privé	38
Appeler depuis le répertoire privé	38
Effacer les listes du répertoire privé	39
Les répertoires des numéros abrégés	40
Programmer un numéro abrégé personnel	40
Modifier, annuler un numéro abrégé personnel	41
Appeler un numéro abrégé personnel	41
Appeler un numéro abrégé collectif	42

Le journal des appels reçus 43

Consulter le journal des appels reçus	43
Appeler un correspondant depuis le journal des appels reçus	44
Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé	44
Effacer une fiche du journal des appels reçus	45
Effacer toutes les fiches du journal des appels reçus	45

Le répertoire des informations 47

Consulter le répertoire des informations	47
Renseigner le répertoire des informations	47

Le répertoire des noms internes. 49

Consulter le répertoire des noms internes	49
Appeler un correspondant interne	50

Le répertoire des noms externes 51

Consulter le répertoire des noms externes	51
Appeler un correspondant externe	52

Les touches programmables 53

Programmer une touche	53
Effacer, modifier, quitter la programmation	56
Identifier les touches programmées	57

La fonction renvoi d'appel. 58

Renvoyer ses appels	58
Annuler un renvoi	60
Programmer un renvoi sur une touche programmable	60
Outrepasser la fonction renvoi d'appel	61

Table des matières

La fonction messagerie vocale 63

Configurer et personnaliser votre boîte vocale	63
Activer le renvoi des appels vers la messagerie	64
Consulter les messages reçus	64
Programmer les codes d'accès sur une touche programmable	65

La fonction multitouche 67

Programmer la fonction multitouche	67
Communiquer avec la fonction multitouche	68

La fonction multiligne 70

Programmer la fonction multiligne	70
Communiquer avec la fonction multiligne	73

La fonction supervision 75

Programmer la fonction supervision	75
Communiquer avec la fonction supervision	76

La fonction classeur 77

Programmer la fonction classeur	77
Communiquer avec vos correspondants privilégiés	78
Communiquer avec vos correspondants non privilégiés	80

La fonction filtrage 81

Programmer la fonction filtrage	81
Communiquer avec la fonction filtrage	83

La fonction login/logout 85

Récupérer vos droits d'abonné sur le poste banalisé	85
Récupérer vos droits d'abonnés sur votre poste	86
Libérer un poste	86
Afficher l'identité de l'abonné d'un poste	87

La fonction agenda	88
Programmer la fonction agenda	88
Consulter pour modifier ou annuler un rendez-vous	89
La fonction «Ne pas déranger»	90
Utiliser la fonction «Ne pas déranger»	90
Outrepasser la fonction «Ne pas déranger»	91
Programmer la fonction «Ne pas déranger» sur une touche programmable	91
Autres fonctions	93
La fonction squatt	93
La fonction présentation de l'identité	94
La fonction aviser	94
La fonction déclaration d'absence	95
La fonction protection de la ligne lors de transmissions de données ..	96
Le verrouillage du poste	97
Activer le verrouillage du poste	97
Appeler un correspondant externe depuis le poste verrouillé	97
Appeler un numéro d'urgence depuis le poste verrouillé	98
Désactiver le verrouillage du poste	98
Réglages du poste	99
Choisir et régler la sonnerie du poste	99
Régler le contraste de l'afficheur	100
Régler le niveau sonore des appuis sur les touches	101
Personnaliser le code secret du poste	101
Associer un répertoire à l'appel par le nom (touche ABC)	102
Choisir la langue du poste	103
Programmer la connexion d'un micro-casque	103

Table des matières

Installation des postes de la gamme 105


Contenu de l'emballage	105
Options	105
Codes commerciaux des postes	105
Raccordements	106
Montage du téléphone	107
Installation du module M670 sur le poste D6757	109
Correspondance des touches programmables	110
Conseils et sécurité	111

Divers..... 112

Glossaire (termes à connaître)	112
Un problème ? Vérifier... ..	113

Description du poste

Présentation

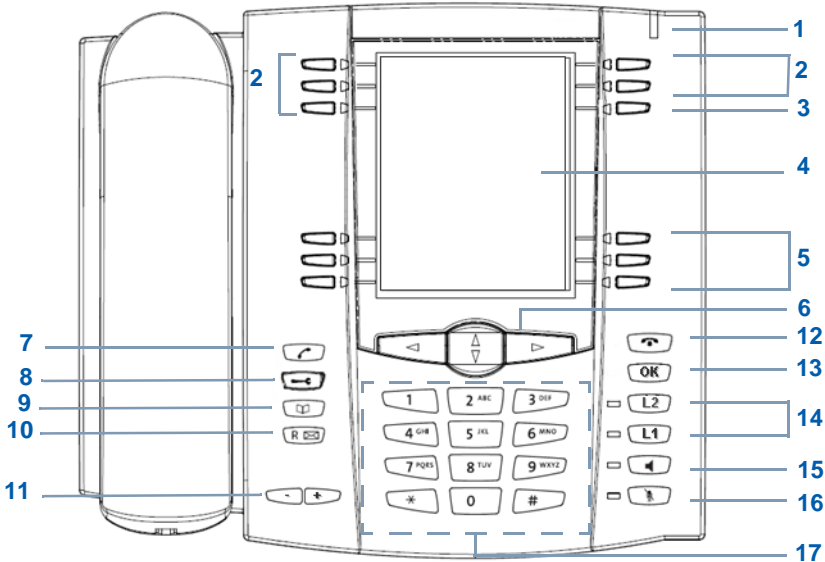

1 Voyant message
Signalisation d'appel entrant et notification de message

5 touches programmables avec voyants associés dont les libellés sont à saisir à partir du clavier alphanumérique. Chacune de ces touches permet de :

- mémoriser un numéro d'appel
- programmer une faculté, une supervision, une série de codes, ...
- utiliser la fonction multitouche
- utiliser la fonction multiligne












3 Touche réservée à la pagination (#1 à #4) permettant la programmation de 3 fois 5 autres touches (20 touches programmables au total).

4 Ecran LCD

5 touches interactives plus 1 touche d'accès direct à l'appel par le nom (ABC).



Description du poste

- 6** **Navigateur :**
- les touches ▾ ou ▲ permettent d'afficher les rubriques ou fiches,
 - les touches ◀ ou ▶ permettent d'afficher un complément d'information ou d'effectuer un réglage.
- 
- 7** **Touche verte** permet :
- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
 - au repos ou en communication, de rappeler le dernier numéro composé (fonction Bis) ou d'accéder au journal des Bis,
 - en cours de consultation des journaux et répertoires, d'appeler le numéro affiché.
- 
- 8** **Touche outils** permet d'accéder :
- à la programmation des touches (numéros et fonctions),
 - aux réglages du poste (sonnerie et contraste),
 - à la personnalisation du poste (gestion des répertoires/effacement des journaux),
 - aux informations privées,
 - à la saisie des libellés des touches programmables.
- 
- 9** **Touche répertoire**, au repos ou en communication, permet :
- de consulter et d'appeler depuis les répertoires et le journal des appels,
 - d'appeler un correspondant par le nom.,
 - de consulter les informations privées.
- 
- 10** **Touche R (flashing) :**
- en cours de communication, permet d'accéder à la numérotation (ex. : appeler un second correspondant).
- 
- 10** **Touche d'accès direct à la messagerie vocale :**
- au repos, permet de rappeler automatiquement la messagerie en présence ou non d'une notification.
- 11** **Touches + / - :**
- ces touches ont les mêmes fonctions que les touches touches ◀ ou ▶ du navigateur
 - elles permettent le réglage de la sonnerie en appel.
- 
- 12** **Touche rouge** permet :
- lors d'un appel entrant, de couper l'émission de la sonnerie (le voyant message continue à clignoter),
 - en cours de communication, de mettre fin à la communication,
 - en cours de programmation, d'annuler un réglage ou de mettre fin à une séquence de programmation.
- 
- 13** **Touche OK**
- Permet de valider un choix, un réglage ou une saisie.
- 
- 14** **Touches L1/L2 programmables**, avec voyants associés :
- Ces touches permettent les mêmes programmations que les touches situées en partie supérieure du poste mais n'ont pas d'étiquettes associées.
- 

Description du poste

Touche haut-parleur, permet :

- 15
- au repos, d'activer et de désactiver la fonction interphonie,
 - lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
 - en cours de communication, d'activer et de désactiver les modes écoute amplifiée et mains libres.
- Le voyant associé s'allume ou clignote selon le cas.



Touche secret, en cours de communication :

- 16
- permet de couper le micro (combiné, mains libres ou micro-casque) et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende.
- Le voyant associé allumé rappelle l'activation.



Clavier alphanumérique :

- 17
- permet de composer des numéros ou de saisir du texte.

Le navigateur

Le navigateur permet de faire défiler les différentes rubriques ou fiches et d'effectuer une sélection. Vous pouvez consulter verticalement et horizontalement les diverses rubriques de menu.



Les touches Δ et ∇ permettent d'afficher :

- une rubrique ou une fiche.

Les touches \triangleleft et \triangleright permettent :

- d'effectuer un réglage dans la rubrique sélectionnée,
- d'accéder à un complément d'information dans la rubrique ou la fiche sélectionnée.

Voyants associés aux touches programmables

Ils permettent de visualiser l'état de la ligne ou de la fonction programmée :

- appel entrant : voyant clignotant lentement,
- correspondant en attente : voyant clignotant rapidement,
- poste en ligne ou fonction activée : voyant allumé fixe,
- ligne libre/fonction désactivée : voyant éteint.

Description du poste

Le clavier alphanumérique

Le clavier alphanumérique permet de saisir des lettres et des chiffres. La saisie est basée sur la correspondance des touches avec les lettres ou signes.

Lorsqu'une saisie de texte est proposée :

- sélectionnez le caractère désiré par appuis successifs sur la touche correspondante.

Exemple :

- un premier appui sur la touche 2 affiche la lettre A,
- un second appui sur la touche 2 affiche la lettre B,
- un troisième appui sur la touche 2 affiche la lettre C,
- un quatrième appui sur la touche 2 affiche le chiffre 2.

La touche 1 permet la saisie des caractères suivants :

- en saisie de texte : - / espace : . " , < > = + ? ! % 1
- en mode appel par le nom : - . : 1

Remarque : dans ce mode la touche 0 permet la saisie de : espace et 0 ; la touche * permet la saisie de : ? ! # *.

La saisie des lettres s'effectue uniquement en majuscules.

Pour saisir une lettre située sur une autre touche :

- appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

Pour saisir une autre lettre située sur la même touche :

- en saisie de texte, attendez que le curseur clignote à l'emplacement suivant
- en mode appel par le nom, appuyez sur # pour faire avancer le curseur.

En saisie de texte, pour remplacer une saisie :

- 1 - appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère).
- 2 - saisissez le nouveau caractère.

En mode appel par le nom, utilisez les touches dédiées à l'appel par le nom (Voir "Appeler par le nom, un correspondant des répertoires", page 18.)

Pour valider une saisie, appuyez sur la touche OK

Les accessoires

- Le micro-casque : Ce poste peut être équipé d'un micro-casque. Après raccordement et programmation (voir § Réglages du poste), le mode micro-casque se substitue au mode mains libres.
- Le module d'extension : Le module d'extension permet d'équiper le poste de 36 touches programmables supplémentaires, ce qui peut amener avec les 20 touches du poste et les touches L1 et L2 à un total de 58 touches programmables.

Codes standards

Ce document présente des codes standard d'accès aux diverses fonctions, éventuellement personnalisés par l'exploitant système. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à reporter dans les espaces réservés à cet effet (par exemple : code d'accès à l'extérieur **0** ou ; inscrire dans le cadre le code personnalisé).

Modes d'appel

Modes d'appel

Votre téléphone propose divers modes d'appel adaptés à vos activités.

Ces facilités viennent en complément du mode classique combiné (ou mode discret) : décrochage du combiné pour répondre ou émettre un appel et raccrochage du combiné pour mettre fin à un appel.

Utiliser le mode mains libres

Le mode mains libres permet d'appeler ou de répondre à un appel, sans décrocher le combiné. Il est possible de passer du mode mains libres au mode combiné et inversement, en cours de communication.


Attention : lorsqu'un micro-casque est raccordé au poste, le mode casque se substitue au mode mains libres.

Répondre à un appel en mode mains libres :



Appuyez sur une des touches suivantes :

- haut-parleur
- touche verte

-> Sans décrocher le combiné, vous pouvez converser directement en mode mains libres. Le voyant associé à la touche  s'allume.

Appeler un correspondant en mode mains libres :





- Composez directement au clavier le numéro du correspondant.

-> Le numéro composé s'affiche au fur et à mesure de la saisie. Votre poste est automatiquement en mode mains libres. Au décrochage du correspondant, vous pouvez converser en mode mains libres.

Mettre fin à une communication :



- Appuyez sur la touche  .

-> Le correspondant est libéré. La communication est terminée et le voyant associé à la touche  s'éteint.


Passer du mode mains libres au mode combiné :



Vous conversez en mode mains libres :

- Décrochez simplement le combiné.




-> La conversation se poursuit en mode combiné (ou mode discret).

Le voyant associé à la touche  s'éteint. En fin de communication vous devez raccrocher le combiné.

Passer du mode combiné au mode mains libres :



Vous conversez en mode combiné :

- Appuyez sur la touche  puis raccrochez le combiné avant 6 secondes (pendant que le voyant de la touche  clignote).
-> La conversation se poursuit en mode mains libres. Le voyant de la touche  s'allume fixe.

En fin de communication vous devez appuyer sur la touche .

Utiliser le mode micro-casque

Lorsqu'un micro-casque est raccordé sur le poste, le mode micro-casque se substitue au mode mains libres (reportez-vous au paragraphe «Réglages du poste et consultez votre exploitant système qui se chargera de vous informer sur les possibilités complémentaires d'utilisation du micro-casque»).


Répondre à un appel en mode micro-casque :



Votre poste est programmé en mode micro-casque.

Lorsque votre poste sonne :

- Appuyez sur la touche haut-parleur (ou sur la touche verte).
Vous pouvez converser en mode micro-casque.

-> Le voyant associé à la touche  s'allume.

Passer du mode micro-casque au mode mains libres :



Vous conversez en mode micro-casque :

- Appuyez sur la touche haut-parleur.

-> La conversation se poursuit en mode mains libres.

Passer du mode micro-casque au mode supervision :




Vous conversez en mode micro-casque :


- Une autre personne peut décrocher le combiné afin de superviser la communication. Le combiné peut être raccroché à tout moment.

-> La conversation se poursuit en mode micro-casque.

Mettre fin à une communication :



- Appuyez sur la touche .

-> Le correspondant est libéré. La communication est terminée et le voyant associé à la touche  s'éteint.

Modes d'appel

Appeler un correspondant :



- Composez directement au clavier le numéro du correspondant.

-> Le numéro composé s'affiche au fur et à mesure de la saisie.

Au décrochage du correspondant, vous pouvez converser en mode micro-casque.

Utiliser le mode écoute amplifiée

Le mode écoute amplifiée permet d'écouter, alors que le combiné est décroché, un correspondant sur le haut-parleur et ainsi faire participer d'autres personnes à la conversation.



Pendant la communication :

- Appuyez sur la touche haut-parleur.

-> L'écoute amplifiée est activée. Le voyant de la touche haut-parleur clignote puis s'allume fixe.

Remarque : Vous pouvez quand à vous continuer à utiliser le combiné.

Désactiver l'écoute amplifiée :

- Appuyez sur la touche de haut-parleur.

-> L'écoute amplifiée est désactivée. Le voyant de la touche haut-parleur s'éteint.



Utiliser le mode interphone

Le mode interphone permet de communiquer avec des correspondants internes, sans aucune manipulation.

Remarque : l'activation du mode interphone ne modifie nullement la réception ou l'émission d'appels externes.

Activer le mode interphone :



Au repos :

Appuyez sur la touche haut-parleur pour activer le mode interphone.

-> Le voyant associé à la touche haut-parleur clignote.

- Si un correspondant interne appelle, après une sonnerie, vous pouvez converser directement sans aucune manipulation.
- Pour appeler un correspondant interne, composez directement le numéro et conversez au décrochage du correspondant.

Au raccrochage du correspondant, le poste revient en mode interphone et le voyant de la touche haut-parleur clignote à nouveau.

Désactiver le mode interphone :




Au repos :

Appuyez sur la touche haut-parleur.
-> Le voyant associé à la touche s'éteint.

Mettre fin à la communication en mode interphone :

Si votre correspondant a l'initiative de raccrocher, vous n'avez rien à faire, le poste revient à l'écran de repos.

Si vous souhaitez raccrocher, appuyez sur la touche .

Utiliser le mode prénumérotation

Le mode prénumérotation permet de saisir et de visualiser un numéro afin de pouvoir éventuellement y apporter des corrections avant de le composer (ce mode peut être intéressant lors de la composition de numéros longs, tels que les numéros internationaux)..

Comm

1 - Appuyez sur la touche interactive **Comm**.

Prenum

2 - puis sur la touche interactive **Prenum**.



3 - Composez le numéro du correspondant.

-> Le numéro composé s'affiche au fur et à mesure de la saisie.

Gomme

En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme** puis recomposez le chiffre.


Appel

4 - Appuyez sur la touche interactive **Appel** pour déclencher l'appel.

Au décrochage du correspondant, vous pouvez converser en mode mains libres ou en mode micro-casque ou décrocher le combiné.

Régler le volume d'écoute

Quelque soit le mode utilisé (mode combiné, mains libres, micro-casque ou écoute amplifiée), le niveau d'écoute peut être ajusté (8 niveaux). Le réglage est mémorisé.




ou



Moins fort :

• Appuyez sur la touche - ou sur la touche gauche du navigateur.



ou



Plus fort :

• Appuyez sur la touche + ou sur la touche droite du navigateur.

Appel d'un correspondant

Appel d'un correspondant

Il existe plusieurs moyens d'appeler un correspondant, selon que son numéro est nouveau ou déjà mémorisé par le poste.

Les procédures d'appel des correspondants mémorisés dans les répertoires ou journaux sont explicitées dans les chapitres dédiés à ces facilités.

A la réponse du correspondant, vous pouvez utiliser indifféremment les modes décrits précédemment.

Composer le numéro

Vous allez utiliser les touches du clavier numérique pour composer le numéro du correspondant.

Pour appeler un correspondant interne :



- Composez le numéro de poste du correspondant.
-> L'afficheur présente le nom du correspondant *.

A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Pour appeler un correspondant externe :

0

- 1 - Composez le code d'accès à l'extérieur (0) ou .



- 2 - Composez le numéro du correspondant.
-> L'afficheur présente le numéro composé.

A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Utiliser les touches programmables

Les touches programmables de votre poste peuvent être affectées aux numéros des correspondants que vous appelez régulièrement (internes ou externes).



- Appuyez sur la touche programmée.
-> Le poste appelle automatiquement le correspondant.
L'afficheur présente le numéro du correspondant.

A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Remarque : pour programmer une touche, reportez-vous au chapitre "Programmer une touche", page 53.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Appel d'un correspondant

Utiliser la fonction BIS (rappel du dernier numéro composé)

La fonction BIS (rappel du dernier numéro composé) permet de re-numéroter automatiquement le dernier numéro composé.



- Appuyez deux fois sur la touche verte.
-> Le poste appelle automatiquement le correspondant. L'afficheur présente le numéro appelé.
A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Appeler une opératrice* (standard)

Vous souhaitez joindre la personne chargée de l'accueil téléphonique.

9

- Composez au clavier le **9** ou

A la réponse de l'opératrice, vous pouvez converser.

Rappeler un appelant

Lorsqu'un correspondant interne ou externe a cherché à vous joindre, l'afficheur au repos vous prévient.

Rappeler un correspondant interne :

L'afficheur présente le numéro (ou le nom) et l'heure de l'appel.

Rappel

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Rappel**.
-> Le correspondant interne est rappelé automatiquement.

Rappeler un correspondant externe :

L'afficheur vous avertit d'un appel externe.

Consult

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Consult**.
-> L'afficheur présente le numéro, la date et l'heure de l'appel.

Rappel

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Rappel**.
-> Le correspondant est rappelé automatiquement.

A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Remarque : pour revenir à l'affichage repos sans rappeler le correspondant, appuyez sur la touche interactive **Annul**.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Appel d'un correspondant

Appeler par le nom, un correspondant des répertoires

Si vous ne connaissez pas le numéro de votre correspondant, vous pouvez accéder à celui-ci en composant son nom au clavier alphanumérique.

La recherche se fera sur le répertoire que vous aurez choisi - Voir "Associer un répertoire à l'appel par le nom (touche ABC)", page 102.

Poste au repos :

ABC



Gomme

Consult

Appel

1 - Appuyez sur la touche interactive **ABC**.

2. Sélectionnez directement au clavier alphanumérique les premières lettres du nom du correspondant recherché (pour en savoir plus, voir "Le clavier alphanumérique", page 10).

- Appuyez sur la touche **#** pour déplacer le curseur lors de la saisie d'une deuxième lettre sur la même touche.

- Appuyez sur la touche interactive **Gomme** pour effacer le dernier caractère choisi si besoin.

3. Appuyez sur la touche **Consult** pour afficher la première réponse.

- Appuyez successivement sur la touche **Consult** jusqu'à l'affichage du nom désiré.

- Utilisez les touches **<** ou **>** pour afficher le prénom et le numéro associés au nom.

Pour revenir sur le nom précédent :

- Appuyez sur la touche **Précédent**

Pour modifier la saisie :

- Appuyez sur la touche **Corriger**

4. Appuyez sur **Appel** pour appeler le correspondant dont le nom est affiché.

-> Le poste appelle automatiquement le correspondant.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Appel d'un correspondant

Utiliser la fonction rappel automatique*

Vous appelez un correspondant interne ; celui-ci est occupé ou ne répond pas. Vous pouvez demander son rappel automatique.

Activer le rappel automatique :

Rappel

Appuyez sur la touche interactive **Rappel** (avant de raccrocher).

Dès que le correspondant en question est libéré (en cas d'occupation) ou a activé son téléphone (en cas d'absence), votre poste sonne.

Puis, dès que vous décrochez, le poste de votre correspondant «en rappel» sonne aussi.

Désactiver le rappel automatique :

Si vous souhaitez annuler ce rappel automatique.

- Appuyez successivement sur les touches interactives **Service**, **Faculte**, **-->**, **Mémoire**, **Rap.Aut**.

-> L'afficheur présente le numéro «en rappel automatique».

Annul

- Appuyez sur la touche interactive **Annul** pour désactiver le rappel automatique du numéro affiché.

Aviser le correspondant

Le correspondant que vous voulez joindre ne répond pas. Vous pouvez transmettre un court message sur l'afficheur de son poste, sous réserve que ce correspondant (interne ou externe) soit raccordé à une interface numérique.

Aviser

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Aviser**.

-> L'afficheur présente le premier des six messages prédéfinis.

Suite

- 2 - Appuyez successivement sur la touche interactive **Suite** pour sélectionner éventuellement un autre message prédéfini ou le message libre (7e message).

-> Selon le choix, vous devez compléter le message présenté ou composer au clavier alphabétique un message libre.

Gomme

- Pour éventuellement corriger une saisie, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Appel d'un correspondant

Envoi

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour confirmer l'envoi du message.

-> L'afficheur propose de reprendre la communication.

Non

4 - Appuyez sur la touche interactive **Oui** ou **Non** (exemple) selon le cas.

Remarque : les messages prédéfinis sont affichés directement sur le poste du correspondant avisé. En revanche, un message libre n'est pas directement affiché ; le correspondant est averti de l'arrivée d'un message écrit et doit aller le consulter.

Utiliser la fonction stockage ré-émission

Si votre correspondant ne répond pas ou est occupé, vous pouvez demander l'enregistrement provisoire de son numéro afin de le rappeler plus tard (même si vous composez d'autres numéros entre-temps).

Consultez votre exploitant système qui se chargera d'effectuer la programmation de cette fonction sur une touche personnalisable de votre poste.

Réception d'un appel

Lors d'un appel entrant, le poste sonne et le voyant message clignote.

Lorsque l'appelant est mémorisé dans l'un des répertoires, l'afficheur présente le nom associé.

Les correspondants mémorisés dans le répertoire privé sont annoncés par une sonnerie privilège (voir "Choisir et régler la sonnerie du poste", page 99). De plus, lorsque l'appelant n'est connu que de votre répertoire privé, l'afficheur présente le nom mémorisé dans ce répertoire.

Régler le volume de la sonnerie

Durant la phase de sonnerie, vous pouvez adapter le volume sonore de celle-ci.



Appuyez successivement sur les touches -/+ ou sur les touches gauche/droite du navigateur pour diminuer ou augmenter le volume sonore (8 niveaux sont disponibles, dont la coupure).

-> Le dernier réglage est mémorisé par le poste.

Interrompre la sonnerie

Durant la phase de sonnerie, vous pouvez décider - pour l'appel en cours uniquement - de couper la sonnerie.



Appuyez sur la touche rouge.

-> Le poste ne sonne plus. Le voyant message continue à clignoter indiquant que vous avez un appel entrant.

Remarque : un appui sur les touches -/+ ou sur les touches gauche/droite du navigateur rétablit la sonnerie.

Au prochain appel, le poste sonne à nouveau.

Réception d'un appel

Répondre à l'appel



- Décrochez le combiné.
-> La conversation avec le correspondant se déroule en mode discret.
 - Appuyez sur la touche haut-parleur ou sur la touche verte .
-> Sans décrocher le combiné, vous pouvez converser directement en mode mains libres.
- Remarque :**
-> Si votre poste est en mode interphone, vous conversez directement avec le correspondant interne sans aucune manipulation.
-> un appel externe auquel on n'a pas répondu dans un temps donné, est transféré vers l'opératrice*.

Dévier l'appel vers un autre poste

Sans répondre au correspondant, vous souhaitez le dévier vers un autre poste.

Devier



- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Devier**.
- 2 - puis composez le numéro du poste sur lequel vous désirez dévier l'appel.

Remarque : vous pouvez également rechercher un nom interne ou utiliser les touches préprogrammées.

-> Le poste ne sonne plus et le voyant «Message» s'éteint.

Intercepter un appel destiné à un autre poste *

Vous pouvez intercepter les appels destinés à un autre poste alors que son titulaire est absent.

Intercepter un appel destiné à un poste de votre groupe :

Vous faites partie d'un groupe d'interception d'appels, c'est-à-dire que toutes les personnes de ce groupe peuvent rapidement récupérer les communications d'un poste qui sonne, à l'intérieur de ce même groupe :

Recup

Groupe

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Recup**.
- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Groupe**.
Vous pouvez converser avec le correspondant.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Intercepter un appel destiné à un poste quelconque :

Recup

Poste



Vous pouvez intercepter la communication d'un poste alors que son titulaire est absent :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Recup**.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.

3 - Composez le numéro du poste.

Vous pouvez converser avec le correspondant.

Remarque : si ce cas se reproduit souvent avec les mêmes postes, demandez à l'exploitant système de faire partie du même groupe d'appel.

Intercepter un appel sur sonnerie générale* :

Recup

Son.Gen.

L'opératrice est absente, vous voulez récupérer un appel sur sonnerie générale :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Recup**.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Son.Gen**.

Vous pouvez converser avec le correspondant.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

En cours de communication

Utiliser la fonction secret

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez faire un aparté sans que votre correspondant ne vous entende :

Activer :



Appuyez sur la touche secret.

-> Le micro du combiné, du mains libres ou du micro-casque est coupé ; le voyant associé à la touche s'allume fixe. Votre correspondant ne vous entend pas.

Désactiver :



Appuyez à nouveau sur la touche secret.

-> Le micro du combiné, du mains libres ou du micro-casque est en service ; le voyant associé à la touche s'éteint, indiquant que votre correspondant vous entend à nouveau.

Enregistrer la conversation*

Selon le système de messagerie vocale installé, vous avez la possibilité d'enregistrer la conversation en cours.



-->

1 - Appuyez sur la touche interactive -->.



Enreg.

2 - puis sur la touche interactive **Enreg.**

Attention : l'enregistrement d'une conversation à l'insu d'une personne peut être considéré comme un délit au regard de la loi.

Un enregistrement de conversation se consulte de la même manière que les messages déposés sur la messagerie vocale (voir "La fonction messagerie vocale", page 63.).

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Mettre en attente le correspondant et le reprendre sur le même poste

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez le mettre en attente afin de le reprendre ultérieurement sur le même poste :



Reprise

- 1 - Appuyez sur la touche **R**.
-> Votre correspondant est mis en attente et entend des bips ou une musique de patience.
- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Reprise** pour reprendre la conversation avec votre correspondant.

Remarque : la fonction garde peut être programmée sur une touche programmable. Si vous utilisez régulièrement cette fonction, consultez votre exploitant système qui se chargera d'effectuer la programmation.

Mettre en attente le correspondant et le reprendre sur un autre poste

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez poursuivre la conversation sur un poste situé dans un autre bureau :

Parking

- Appuyez sur la touche **Parking**.
-> Le poste revient au repos. Votre correspondant est mis en attente et entend des bips ou une musique de patience.

Sur le second poste :

Recup

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Recup**.

Parking

- 2 - puis sur la touche interactive **Parking**.

Remarque : si ce poste ne possède pas de touches interactives, appuyez successivement sur les touches **# 7 0**.



- 3 - Composez le numéro du premier poste pour reprendre la conversation avec votre correspondant.
-> Si la communication mise en attente n'est pas reprise dans un temps donné, elle est aiguillée vers l'opératrice.

Transférer une communication

Vous voulez transférer la communication vers un autre poste :


Comm



1 - Appuyez sur la touche interactive **Comm**.

2 - Composez le numéro du poste.

Remarque : vous pouvez également accéder à un numéro mémorisé ou procéder à une recherche par le nom.

Vous pouvez attendre la réponse du correspondant appelé ou raccrocher immédiatement (ou appuyer sur la touche rouge  si vous étiez en mode mains libres ou en mode micro-casque).

Appeler un second correspondant

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous désirez communiquer avec un second correspondant, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise :



Comm



1 - Appuyez sur la touche interactive **Comm**.

-> Votre premier correspondant est mis en attente et entend un signal sonore.

2 - Composez le numéro du second correspondant.

Remarque : vous pouvez également appuyer directement sur la touche verte  (pour rappeler le dernier numéro composé), sur une touche programmée ou sur la touche  pour accéder à un de vos numéros abrégés. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Reprise

• Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez sur la touche interactive **Reprise** pour revenir avec le correspondant en attente.

-> L'afficheur présente le numéro ou le nom des deux correspondants ; l'identité du correspondant en attente est présentée sur la seconde ligne d'affichage.

Composer le numéro sans quitter le premier correspondant :

Vous désirez composer un numéro tout en restant en ligne avec votre premier interlocuteur.

Prenum

1 - Appuyez sur la touche interactive **Prenum**.



2 - Composez le numéro du poste.

Appel

3 - Appuyez sur la touche interactive **Appel**.
-> A ce moment seulement, votre correspondant est mis en attente et entend un signal sonore.

Répondre à un second appel*

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous entendez un signal sonore : un autre correspondant essaie de vous joindre. Vous pouvez répondre à ce second correspondant sans couper la communication en cours.

Attente

Appuyez sur la touche interactive **Attente**.
-> Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
Vous pouvez dialoguer avec le second correspondant dont l'identité est présentée à l'afficheur.

Remarque : si vous avez programmé la fonction multitouche, multiligne ou classeur (pour plus d'informations, reportez-vous à ces chapitres), l'appui sur la touche interactive **Attente**, permet d'afficher l'identité du second appelant avant de répondre par appui sur la touche interactive **Reponse** (ou décider de ne pas répondre).

Passer alternativement d'un correspondant à l'autre

Vous voulez passer successivement d'un correspondant à l'autre :

Alternat

- Appuyez sur la touche interactive **Alternat**.
-> Vous communiquez alternativement avec chacun des deux correspondants, mais ils ne peuvent communiquer entre eux. Le correspondant présenté sur la seconde ligne d'affichage est toujours celui qui se trouve en attente.

Libérer un des correspondants

Pour libérer un des correspondants (celui avec lequel vous conversez) :

Reprise

- Appuyez sur la touche interactive **Reprise**.
-> Vous récupérez le correspondant qui se trouvait en attente.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

En cours de communication

Etablir une conférence


Vous désirez communiquer en même temps avec chacun des deux correspondants (facilité accordée si vous êtes à l'origine du dernier appel).

Conf

- Appuyez sur la touche interactive **Conf**.
-> Une conférence à trois est établie entre vous et vos deux correspondants.
Si l'un raccroche, vous restez en ligne avec l'autre.

Quitter la conférence :

Transf

- Appuyez sur la touche interactive **Transf**.
Vous pouvez aussi raccrocher simplement le combiné ou appuyer sur la touche rouge .
-> Les deux correspondants restent en communication.

Remarque : en cas d'échec, votre poste sonne à nouveau.

Autres facilités en cours de communication

Connaître la durée de la communication :

Pour connaître la durée de la communication (appels externes uniquement) :

Duree

- Appuyez sur la touche interactive **Duree**.
-> L'afficheur présente les informations relatives à la durée et éventuellement au coût de la communication*.

Retour

Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur la touche interactive **Retour** (notamment si vous souhaitez composer un second numéro).

Afficher l'heure :

Pour afficher la date et l'heure à la place du nom ou du numéro du correspondant :

-->

1 - Appuyez sur la touche interactive **-->**.

Heure

2 - Appuyez sur la touche interactive **Heure**.
-> L'afficheur présente la date et l'heure.

Mémoriser le numéro du correspondant :

Que vous soyez appelant ou appelé, vous pouvez mémoriser le numéro de votre correspondant sur une touche programmable.

-->

Memoire



1 - Appuyez successivement sur la touche interactive -->.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Memoire**.

3 - Appuyez sur une touche programmable.

-> Le numéro est automatiquement mémorisé et accessible depuis cette touche programmable.

Pour saisir le nom du correspondant en regard de la touche programmée, voir "Identifier les touches programmées", page 57.).

Utiliser la fonction trace :

Vous voulez que le numéro du correspondant appelé ou appelant (interne ou externe) soit inscrit dans le journal de bord, afin d'identifier un appel malveillant par exemple.

En cours de communication :

-->

Trace

1 - Appuyez sur la touche interactive -->.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Trace**.

-> Le numéro est automatiquement mémorisé dans le tableau de bord consultable par l'exploitant système.

Protéger la communication* :

Pour protéger le terminal contre tout appel ou intrusion lors d'une transmission de données :

Protege

• Appuyez sur la touche interactive **Protege**.

-> Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été prise en compte. Durant cette communication, toute tentative d'appel du poste est ignorée.

Vous pouvez revenir à l'affichage précédent, en appuyant sur la touche interactive **Reprise**.

Consulter les numéros mémorisés

Vous souhaitez consulter les numéros mémorisés par les fonctions stockage ré-émission, bis ou rappel automatique.

Service

- Appuyez successivement sur les touches interactives **Service**, **Faculte**, **-->**, **Memoire**.

Faculte

-> L'afficheur propose d'accéder aux divers numéros mémorisés.

-->

Memoire

- Appuyez sur la touche interactive :
 - **Stockage** pour accéder au numéro mémorisé par la fonction STOCKAGE RE-EMISSION,
 - **Bis** pour accéder au numéro mémorisé par la fonction BIS,
 - **Rap.aut** pour accéder au numéro mémorisé par la fonction RAPPEL.

Annul

- Pour annuler le numéro mémorisé, appuyez sur la touche interactive **Annul**.

Le journal des bis

Le journal des Bis peut mémoriser les fiches des 10 derniers numéros appelés (numéros internes ou externes).

Lors de la consultation du journal, vous pouvez rappeler automatiquement l'un des numéros mémorisés.

Lorsque le journal est plein, tout nouvel appel vient effacer le plus ancien. Lorsqu'un appel est renouvelé plusieurs fois, seul le dernier est mémorisé avec mise à jour du compteur des appels. Vous pouvez procéder à l'effacement d'une fiche ou de l'ensemble des fiches mémorisées.

Consulter le journal des derniers numéros appelés (Bis):




1 - Appuyez sur la touche verte.

-> L'afficheur présente la première partie des informations relatives au dernier numéro appelé : le nom, la date et l'heure de l'appel.


Remarques :

- après effacement total du journal, l'afficheur indique **"LE JOURNAL DES BIS EST VIDE"**.
- Si le nom du correspondant n'est pas connu, l'afficheur présente le numéro à la place du nom.



2 - Appuyez sur la touche ► pour afficher le numéro de l'appelé et le nombre d'appels.

• Appuyez sur la touche ◀ pour revenir sur les informations précédentes.



3 - Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux autres numéros mémorisés.

Appeler un correspondant depuis le journal des Bis

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant dont la fiche est présentée.

Appel

- Appuyez sur la touche interactive **Appel**.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte ou la touche **OK**.
-> Le poste appelle automatiquement le correspondant.
L'afficheur présente le numéro du correspondant appelé. A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Le journal des bis

Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé

En cours de consultation (affichage du nom ou du numéro), vous pouvez enregistrer dans le répertoire privé, les coordonnées du correspondant dont la fiche est présentée.

Creer



- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Creer**.
-> L'afficheur propose de créer une fiche dans le répertoire privé.



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> Le nom et le numéro sont enregistrés automatiquement dans le répertoire privé.

- Si le nom n'est pas présent dans le journal des Bis, l'afficheur vous invite à saisir le nom.
-> Saisissez le nom à associer au numéro à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur **OK** pour terminer.
- Si un même numéro se trouve déjà mémorisé avec un autre nom dans le répertoire privé, le poste émet des bips d'avertissement.
-> L'afficheur revient sur la fiche du journal des Bis.

Liste 1



- 3 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la liste désirée (exemple : Liste 1).
- 4 - Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.
-> L'afficheur revient sur la fiche du journal des Bis.

Effacer une fiche du journal des Bis

En cours de consultation (affichage du nom ou du numéro), vous pouvez effacer la fiche.

Effacer




- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Effacer**.
- 2 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'effacement.
-> Un signal sonore confirme l'effacement. La liste est mise à jour et l'afficheur présente la fiche suivante.

Effacer toutes les fiches du journal des Bis

Vous avez la possibilité de procéder à l'effacement de la totalité des numéros mémorisés dans le journal des Bis.



1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche 
-> L'afficheur indique «**EFFACEMENT DES JOURNAUX D'APPELS**».

Effacer

3 - Appuyez sur la touche **Effacer**.
-> L'afficheur indique «**EFFACEMENT DU JOURNAL DES BIS**».



4 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur vous invite à saisir votre code secret.



5 - Composez votre code secret.
-> Un signal sonore confirme l'effacement. L'afficheur confirme l'effacement total du journal des Bis.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Le répertoire privé

Le répertoire privé*

Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire privé, les numéros internes ou externes, que vous utilisez le plus souvent (maximum 100).

Lorsqu'un correspondant mémorisé dans votre répertoire privé vous appelle, l'afficheur vous présente son nom, puis son numéro. Il sera également mémorisé par son nom dans le journal des appels.

Un classement des fiches (comprenant le nom et le numéro d'un correspondant) est proposé et permet de rassembler dans une même liste (4 listes différentes), des correspondants appartenant à des groupes (directions, groupes de travail, etc. selon vos activités). L'intitulé de ces listes peut également être personnalisé. Les correspondants classés dans la liste 4 auront la particularité de vous être présentés, lors d'un appel, par la sonnerie privilégiée.

Accéder au répertoire privé


Vous pouvez accéder au répertoire privé, poste au repos ou en communication.





- 1 - Appuyez sur la touche répertoire.
-> L'afficheur propose les répertoirese disponibles.

Privé

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Privé**.
-> L'afficheur présente le nom et le numéro de la première fiche.
Les fiches sont classées par ordre alphabétique.
Lorsque le répertoire est vide, l'afficheur indique "**LE
REPERTOIRE PRIVE EST VIDE**".



- 3 - Appuyez successivement sur les touches  ou  pour accéder aux autres fiches mémorisées.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Créer une fiche dans le répertoire privé

En cours de consultation, vous pouvez créer une nouvelle fiche.

Créer

1 - Appuyez sur la touche interactive **Créer**.
-> L'afficheur propose de renseigner le nom de la nouvelle fiche.
Lorsque le répertoire est déjà plein, l'afficheur indique «**LE
REPertoire PRIVE EST PLEIN**».



2 - Composez au clavier alphanumérique, le nom du correspondant souhaité (14 caractères maximum).
Voir "Le clavier alphanumérique", page 10.

• En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.



3 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le nom.
-> L'afficheur propose de renseigner le numéro associé au nom.



4 - Composez le numéro d'appel, avec le préfixe de prise de ligne s'il s'agit d'un numéro externe (23 chiffres max. sans pause).
Remarque : lorsqu'un nom ou numéro est déjà mémorisé dans le répertoire, le poste émet des bips d'avertissement.

• Si vous souhaitez mémoriser un code d'accès (exemple : code secret ou code d'interrogation), vous devez appuyer sur **R** avant de saisir le code. Appuyez également sur **R** pour insérer une pause dans ce code, si nécessaire.

• En cas d'erreur, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère) puis saisissez le nouveau caractère.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche interactive **Gomme**.



5 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le numéro.
-> L'afficheur propose de choisir la liste dans laquelle sera classée la fiche (par défaut la liste 1 est proposée).

Liste 4

6 - Appuyez éventuellement sur la touche interactive correspondant à une autre liste (liste 4 par exemple).



7 - Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.
-> L'afficheur présente le nom mémorisé.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Le répertoire privé

Modifier, effacer une fiche du répertoire privé

Lorsqu'une fiche a été enregistrée, vous pouvez la modifier ou l'effacer.

Modifier une fiche :

Modif.

En cours de consultation d'une fiche :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Modif.**
-> L'afficheur propose de modifier le nom, le numéro ou la liste de classement.

Nom

2 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la rubrique à modifier (exemple : **Nom**).

-> L'afficheur présente le nom mémorisé.



3 - Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère), puis saisissez le nouveau caractère.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche interactive **Gomme**.



4 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la modification.

Si nécessaire, procédez à la modification des autres rubriques (**Numero** et **Liste**).

Effacer une fiche :

Effacer

En cours de consultation, lorsque le nom ou numéro à effacer est affiché :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Effacer**.
-> L'afficheur demande de confirmer l'effacement de la fiche présentée.



2 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

-> Un signal sonore confirme l'effacement. L'afficheur présente la fiche suivante.


Personnaliser les intitulés des listes du répertoire privé

Vous pouvez accéder à la personnalisation des intitulés des 4 listes du répertoire privé ; par défaut, les intitulés sont : Liste 1 - Liste 2 - Liste 3 - Liste 4.



1 - Appuyez sur la touche **Outils**.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».




2 - Appuyez deux fois sur la touche .
-> L'afficheur indique «**GESTION DES REPERTOIRES**».



3 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur présente la première rubrique du menu «**GESTION DES REPERTOIRES**».



4 - Appuyez sur la touche .
-> L'afficheur présente les intitulés des listes (par défaut : Liste 1 - Liste 2 - Liste 3 - Liste 4).



Liste 1

5 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la liste désirée (exemple : Liste 1).
-> L'afficheur présente l'intitulé de la liste sélectionnée.



6 - Entrez l'intitulé au clavier alphanumérique (7 caractères maximum).



• En cas d'erreur ou pour modifier, appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère), puis saisissez le nouveau caractère. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche interactive **Gomme**.




Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
-> Deux bips sont émis.

Renouvelez l'opération pour chaque intitulé à personnaliser.

Le répertoire privé

Rechercher par le nom dans le répertoire privé

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez effectuer une recherche par le nom sur l'ensemble des fiches mémorisées dans le répertoire privé.

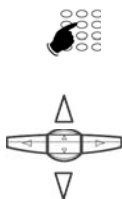

1 - Saisissez directement au clavier alphanumérique, la première lettre du nom du correspondant recherché.

-> L'afficheur présente le premier nom correspondant à la saisie.

2 - Appuyez sur les touches Δ ou ∇ pour faire défiler les autres noms.

-> L'afficheur présente les noms et numéros associés.

Rechercher dans une liste du répertoire privé

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez effectuer une recherche sur l'ensemble des fiches classées par ordre alphabétique, dans une liste.

Listes


1 - Appuyez sur la touche interactive **Listes**.

-> L'afficheur présente les listes disponibles.

Liste 1

2 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la liste désirée (exemple : Liste 1).

-> La première fiche de la liste est présentée.



3 - Sélectionnez la fiche désirée avec les touches Δ ou ∇ .

Vous pouvez aussi saisir la première lettre d'un nom pour effectuer une recherche par le nom.

Appeler depuis le répertoire privé

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez appeler le correspondant dont la fiche est présentée.

Appel

Appuyez sur la touche interactive **Appel**.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte ou sur la touche **OK**.

-> Le poste appelle automatiquement le numéro. L'afficheur présente le numéro mémorisé dans le répertoire.


Effacer les listes du répertoire privé

Vous avez la possibilité de procéder à l'effacement d'une fiche ou de la totalité des fiches mémorisée(s) dans le répertoire privé.

Attention : vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction (voir § Réglages du poste - Personnaliser le code secret du poste).




1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez deux fois sur la touche ▾
-> L'afficheur indique «**GESTION DES REPERTOIRES**».



3 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur présente la première rubrique du menu «**GESTION DES REPERTOIRES**».



4 - Appuyez deux fois sur la touche ▾
-> L'afficheur propose la sélection d'une liste ou de l'ensemble des listes (toutes).

Liste 1

5 - Appuyez sur la touche interactive correspondant au choix désiré (exemple : Liste 1).
-> L'afficheur vous demande de saisir votre code secret.



6 - Composez votre code secret.
-> Un signal sonore confirme l'effacement. L'afficheur confirme l'effacement total du répertoire privé.

Rappel : utilisez la touche rouge pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Les répertoires des numéros abrégés

Les répertoires des numéros abrégés

Il s'agit des répertoires mémorisés au niveau du système.

- Le répertoire personnel permet d'enregistrer les numéros que vous utilisez le plus souvent (10 au maximum, numérotés de 0 à 9).
- Le répertoire des numéros abrégés collectifs est accessible par l'ensemble des postes (même ceux pour qui l'accès extérieur est interdit).

Programmer un numéro abrégé personnel

Vous voulez programmer un numéro :



1 - Appuyez sur la touche Outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Repert

3 - Appuyez sur la touche interactive **Repert**.
-> L'afficheur présente l'état de programmation du numéro 0.

Suite

-> Appuyez successivement sur la touche interactive **Suite** pour visualiser l'état des autres numéros abrégés.

Activ.

4 - Appuyez sur la touche interactive **Activ.**.
-> L'afficheur invite à composer le numéro à programmer.



5 - Composez le numéro du correspondant (précédé du 0 s'il s'agit d'un correspondant externe).
-> En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Envoi

6 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour terminer.
-> L'afficheur présente le numéro mémorisé.

Suite

Pour procéder à l'enregistrement d'un autre numéro,
-> appuyez sur la touche interactive **Suite**.

Sommaire

Pour afficher le premier numéro,
-> appuyez sur la touche interactive **Sommaire**.

Les répertoires des numéros abrégés

Modifier, annuler un numéro abrégé personnel

Lorsqu'un numéro abrégé personnel a été programmé, vous pouvez le modifier ou l'annuler.

Modifier un numéro abrégé :

Modif



Lorque le numéro abrégé à modifier est affiché.

1 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.

2 - Composez le nouveau numéro du correspondant (précédé du 0 s'il s'agit d'un correspondant externe).

-> En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour terminer.

-> L'afficheur présente le numéro mémorisé.

Annuler un numéro abrégé :

Annul

Lorque le numéro abrégé à annuler est affiché.

1 - Appuyez sur la touche interactive **Annul**.

-> Le numéro est annulé et l'afficheur indique «**IL N'Y A PAS DE No MEMORISE**».

Appeler un numéro abrégé personnel

Au repos ou en communication, vous pouvez appeler un numéro abrégé personnel.



Abreges

0 à 9

1 - Appuyez sur la touche répertoire.

-> L'afficheur affiche le premier répertoire disponible.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Abreges**.

3 - Composez un numéro abrégé de 0 à 9.

-> Le poste appelle automatiquement le numéro.

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Les répertoires des numéros abrégés

Appeler un numéro abrégé collectif*

Vous gagnerez du temps en utilisant les numéros abrégés collectifs ; consultez votre exploitant système pour avoir connaissance de la liste.

Au repos ou déjà en communication, vous pouvez appeler un numéro abrégé collectif.

*

1 - Appuyez sur la touche étoile (*).



2 - Composez un numéro abrégé (3xxx).

-> Le poste appelle automatiquement le numéro.

A la réponse du correspondant, décrochez le combiné pour dialoguer.

Le journal des appels reçus

Le journal des appels reçus peut mémoriser les fiches (ou ensembles d'informations relatives à un appel) des 50 derniers appels reçus, qu'ils aient été répondus ou non. Si l'appelant est mémorisé dans votre répertoire privé, c'est son nom qui vous est présenté en priorité, à la place du numéro.

Lors de la consultation du journal, vous pouvez rappeler automatiquement le numéro mémorisé ou créer directement une fiche dans le répertoire privé. Vous pouvez procéder à l'effacement d'une fiche ou de l'ensemble des fiches mémorisées.

Lorsque le journal est plein, tout nouvel appel vient effacer le plus ancien. Lorsqu'un appel est renouvelé plusieurs fois, seul le dernier est mémorisé.

Consulter le journal des appels reçus

Le voyant message vous informe de l'arrivée d'un nouveau message :

- Voyant clignotant lentement : présence d'un nouvel appel dans le journal des appels reçus.
- Voyant clignotant rapidement : présence d'un nouvel appel dans le journal des appels reçus et d'un message dans votre boîte vocale.
- Voyant éteint : pas de nouvel appel dans le journal des appels.

Remarque :

- Voyant allumé fixe : il n'y a pas de nouvel appel, mais au moins un message dans votre messagerie vocale.
- Après effacement total du journal, l'afficheur indique «**LE JOURNAL DES APPELS RECUS EST VIDE**».


Poste au repos ou en communication, vous pouvez consulter le journal des appels reçus :




- 1 - Appuyez sur la touche répertoire.
-> L'afficheur présente les répertoires disponibles.

Journal

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Journal**.
-> L'afficheur présente le nombre total d'appels reçus et le nombre d'appels non lus.



- 3 - Appuyez sur la touche  pour afficher le dernier appel.



- Appuyez sur la touche  pour afficher l'appel le plus ancien.
-> L'afficheur présente la première partie des informations relatives à l'appel : le nom, la date et l'heure de l'appel.


Le journal des appels reçus



Remarques :

- Si l'appelant a protégé son identité, l'afficheur affiche une série d'étoiles à la place des nom et numéro.
- Si l'appelant n'est pas identifié, l'afficheur indique «**INCONNU**» à la place des nom et numéro.
- Lorsque, seul le numéro est mémorisé, il apparaît aussi à la place du nom.
- Lorsqu'un appel a déjà été lu, le symbole > précède le nom.



- 4 - Appuyez sur la touche  pour afficher la seconde partie des informations : le numéro d'appel et le nombre d'appels émis par ce correspondant.
Appuyez sur la touche  pour revenir sur les informations précédentes.



- 5 - Appuyez sur les touches  ou  pour afficher les informations relatives aux autres appels mémorisés.

Appeler un correspondant depuis le journal des appels reçus

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant dont la fiche est présentée.

Remarque : seuls les correspondants dont le numéro est présenté pourront être rappelés.

Appel

- Appuyez sur la touche interactive **Appel**.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte ou sur la touche **OK**.
-> Le poste appelle automatiquement le correspondant.
L'afficheur présente le numéro du correspondant appelé.

La fiche reste mémorisée dans le journal et le symbole >> précède le nom, pour signifier le rappel.

Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé

En cours de consultation, vous pouvez mémoriser dans votre répertoire privé, les coordonnées du correspondant dont la fiche est présentée.

Creer



- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Creer**.
-> L'afficheur propose de créer une fiche dans le répertoire privé.
- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> Le nom et le numéro sont enregistrés automatiquement dans le répertoire privé.

Le journal des appels reçus

- Si le nom n'est pas présent dans le journal des appels reçus, l'afficheur vous invite à saisir le nom.
-> Saisissez le nom à associer au numéro à l'aide du clavier alphanumérique (14 caractères maximum), puis appuyez sur **OK** pour terminer.

- Si un même numéro se trouve déjà mémorisé avec un autre nom dans le répertoire privé, le poste émet des bips d'avertissement.

Liste 1



- 3 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la liste désirée (exemple : Liste 1).

- 4 - Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

-> L'afficheur revient sur la fiche du journal des appels reçus.

Effacer une fiche du journal des appels reçus

En cours de consultation, vous pouvez procéder à l'effacement de la fiche présentée :

Effacer



- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Effacer**.

-> L'afficheur demande de confirmer l'effacement de la fiche.

- 2 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'effacement.

-> La liste est mise à jour et l'afficheur présente la fiche suivante.

Effacer toutes les fiches du journal des appels reçus


Vous avez la possibilité de procéder à l'effacement de la totalité des numéros mémorisés dans le journal des appels reçus.

Attention : vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction (voir "Personnaliser le code secret du poste", page 101).



- 1 - Appuyez sur la touche outils.

-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».




- 2 - Appuyez sur la touche ▾.

-> L'afficheur indique «**EFFACEMENT DES JOURNAUX D'APPELS**».



- 3 - Appuyez sur la touche **OK**.

-> L'afficheur propose la première rubrique.



- 4 - Appuyez sur la touche ▾.

-> L'afficheur indique «**EFFACEMENT DU JOURNAL DES APPELS RECUS**».

Le journal des appels reçus

Effacer



5 - Appuyez sur la touche **Effacer**.

-> L'afficheur vous invite à saisir votre code secret.

6 - Composez votre code secret.

-> Deux bips sont émis.

L'afficheur confirme l'effacement total du journal des appels.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à une séquence.

Le répertoire des informations

Le répertoire des informations


Le répertoire des informations permet à l'utilisateur d'accéder à l'affichage de différentes informations usuelles concernant le poste et le titulaire du poste en question.




Consulter le répertoire des informations


Poste au repos ou en communication, vous pouvez consulter le journal des informations.



Infos





- 1 - Appuyez sur la touche  .
-> L'afficheur affiche les répertoires disponibles.
- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Infos**.
-> L'afficheur présente la première rubrique d'information, soit le numéro du poste concerné.
- 3 - Appuyez successivement sur les touches  ou  pour accéder aux autres rubriques d'information, à savoir :
 - NUMERO DE FAX,
 - NUMERO DE GSM,
 - NUMERO DE DECT,
 - NUMERO LIBRE,
 - NUMERO DE SERIE POSTE,
 - VERSION LOGICIEL/POSTE.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour mettre fin à la consultation.

Renseigner le répertoire des informations

Dans le répertoire des informations, vous pouvez personnaliser quatre rubriques : le numéro de FAX, le numéro de GSM, le numéro de DECT, un numéro libre.




- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».
- 2 - Appuyez trois fois sur la touche  jusqu'à l'affichage de «**INFOS PRIVEES**».
- 3 - Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Renseigner les numéros de FAX - GSM - DECT :

Lorsque l'afficheur présente l'une des trois rubriques (NUMERO DE FAX ou NUMERO DE GSM ou NUMERO DE DECT) :

Le répertoire des informations





- 1 - Appuyez sur la touche  .
-> L'afficheur invite à saisir le numéro.



- 2 - Composez le numéro à mémoriser (23 caractères maximum).



- > En cas d'erreur, appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère), puis saisissez le nouveau caractère.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche interactive **Gomme**.



- 3 - Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
-> Deux bips de confirmation sont émis.

Renouvelez l'opération pour chaque rubrique à renseigner.

Renseigner le numéro libre :



Nom



- Lorsque l'afficheur présente la rubrique «**NUMERO LIBRE**» :
- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Nom**.

- 2 - Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir le nom associé au numéro ou l'intitulé du numéro libre.



- > En cas d'erreur, appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le caractère à remplacer (curseur placé sous le caractère), puis saisissez le nouveau caractère.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche interactive **Gomme**.

Numero



- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Numero**.

- 2 - Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
-> L'afficheur invite à saisir le nom ou l'intitulé du numéro.



- 3 - Composez le numéro à mémoriser.



- 4 - Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
-> Des bips de confirmation sont émis.

Le répertoire des noms internes


Le répertoire des noms internes

Il s'agit du répertoire des noms de correspondants internes, commun à tous les abonnés. La programmation est faite par l'exploitant système.

Consulter le répertoire des noms internes

Poste au repos ou en communication, vous pouvez consulter le répertoire des noms internes.



- 1 - Appuyez sur la touche  .
-> L'afficheur affiche les répertoires disponibles.



- Appuyez sur la touche interactive -->.

Nom.int

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Nom.int**.
-> L'afficheur propose de saisir les premières lettres du nom recherché.



- 3 - Saisissez directement au clavier alphabétique les premières lettres du nom du correspondant.

Gomme

- Pour éventuellement corriger une saisie, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Consult

- 4 - Appuyez sur la touche interactive **Consult**.
-> L'afficheur propose un nom ou s'il y a plusieurs noms, indique le nombre de propositions.

Suivant

- Appuyez éventuellement sur la touche interactive **Suivant**, jusqu'à affichage du nom désiré.

Preced

- Utilisez la touche interactive **Preced** pour revenir en arrière.

Corriger

- Si nécessaire, appuyez sur la touche interactive **Corriger** pour revenir à la saisie des lettres.

Le répertoire des noms internes

Appeler un correspondant interne

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant dont le nom est affiché.

Appel

Appuyez sur la touche interactive **Appel**.

-> A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Le répertoire des noms externes


Le répertoire des noms externes*

Il s'agit du répertoire des noms de correspondants externes, commun à tous les abonnés. La programmation est faite par l'exploitant système.

Consulter le répertoire des noms externes

Poste au repos ou en communication, vous pouvez consulter le répertoire des noms internes.



- 1 - Appuyez sur la touche  .
-> L'afficheur affiche les répertoires disponibles.



- Appuyez sur la touche interactive -->.

Nom.ext

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Nom.ext**.
-> L'afficheur propose de saisir les premières lettres du nom recherché.



- 3 - Saisissez directement au clavier alphabétique les premières lettres du nom du correspondant.

Gomme

- Pour éventuellement corriger une saisie, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Consult

- 4 - Appuyez sur la touche interactive **Consult**.
-> L'afficheur propose un nom ou s'il y a plusieurs noms, indique le nombre de propositions.

Suivant

- Appuyez éventuellement sur la touche interactive **Suivant**, jusqu'à affichage du nom désiré.

Preced

- Utilisez la touche interactive **Preced** pour revenir en arrière.

Corriger

- Si nécessaire, appuyez sur la touche interactive **Corriger** pour revenir à la saisie des lettres.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Le répertoire des noms externes

Appeler un correspondant externe

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant dont le nom est affiché.

Appel

Appuyez sur la touche interactive **Appel**.
-> A la réponse du correspondant, vous pouvez converser.

Les touches programmables

Vous appelez certains correspondants ou collaborateurs plusieurs fois par jour...

Vous utilisez fréquemment certaines fonctions téléphoniques telles que le renvoi, la surpervision, le filtrage, l'interception, ...

Les touches programmables de votre poste permettent de mémoriser ces numéros ou fonctions et d'accéder simplement aux services offerts (Voir "Description du poste", page 7.).

Remarque : si votre poste est équipé d'un module d'extension*, vous pouvez programmer et utiliser ces touches supplémentaires de manière identique.

Vous trouverez ci-après quelques exemples de programmations possibles. Toutefois, nous vous recommandons de vous reporter aux chapitres traitant notamment de ces fonctions, pour avoir de plus amples informations sur les facilités mises à votre disposition.

Programmer une touche

Quel que soit le type de programmation (numéro ou fonction), la procédure d'accès est identique.



1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**»

Touche

3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



4 - Appuyez sur une touche programmable.
-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> En cours de procédure de programmation, le voyant associé à la touche clignote.

Vous avez accès aux divers types de programmations présentées brièvement ci-après. Nous vous recommandons de vous reporter aux chapitres traitant notamment de ces fonctions, pour avoir de plus amples informations sur les facilités mises à votre disposition.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Les touches programmables

Programmer un numéro :



Numero



Gomme

Envoi

Vous pouvez programmer le numéro d'appel d'un correspondant interne ou externe.

Après avoir sélectionné la touche à programmer (le voyant associé clignote) :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Numero**.

-> L'afficheur vous invite à saisir le numéro.

2 - Composez le numéro du correspondant sans oublier le code d'accès au réseau s'il s'agit d'un correspondant externe (0).

• En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour valider la programmation.

-> L'afficheur présente la programmation de la touche.

Ainsi, par simple appui sur cette touche, votre correspondant sera appelé.

Programmer une série de codes :



FVocale

N°B.V.#code#

Envoi

Il s'agit de programmer une série de codes qui seront interprétés par le poste, déjà en cours de communication. Vous pouvez par exemple programmer la séquence d'accès à votre messagerie vocale.

Après avoir sélectionné la touche à programmer (le voyant associé clignote) :

1 - Appuyez sur la touche interactive **FVocale**.

-> L'afficheur invite à composer le code.

2 - Composez la séquence.

Exemple : composez le n° de boîte vocale suivi de #, puis le code personnel d'accès à la messagerie suivie de #.

• En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

• Pour insérer une pause entre deux séries de codes, appuyez sur la touche interactive **Pause1** ou **Pause2***.

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour valider la programmation.

-> L'afficheur présente la programmation de la touche.

Ainsi, par simple appui sur cette touche, vous donnez au poste, en cours de communication, toutes les informations requises et accédez rapidement au service attendu.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Les touches programmables

Programmer une supervision :

Vous pouvez programmer la fonction supervision d'un autre poste ou de votre propre poste.



Superv.

Après avoir sélectionné la touche à programmer (le voyant associé clignote) :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**

-> L'afficheur invite à choisir un type de supervision (messagerie vocale, poste ou ligne extérieure).

Poste

2 - Appuyez sur la touche interactive **Poste** par exemple.

-> L'afficheur propose de superviser votre propre poste ou un autre poste.

Autre

3 - Appuyez sur la touche interactive **Autre** pour superviser un autre poste par exemple.

-> L'afficheur invite à saisir le numéro du poste que vous souhaitez superviser.



Envoi

4 - Composez le numéro du poste puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur propose de sélectionner la façon dont le poste supervisé se signalera à vous.

Bips

5 - Appuyez sur la touche interactive **Bips** par exemple.

-> L'afficheur présente la programmation de la touche.

Afin d'exploiter au mieux cette fonction, réservez leur les touches de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.

Ainsi, vous avez une visibilité permanente de l'activité téléphonique du poste supervisé et pouvez intervenir par simple appui sur cette touche.

Programmer une faculté :

Vous voulez programmer une faculté : message, renvoi, agenda, verrou, absent, filtrage, chut, protège, ...

Faculte

1 - Appuyez sur la touche interactive **Faculte**.

-> L'afficheur invite à choisir une faculté.

Renvoi

2 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la faculté désirée (**Renvoi** par exemple).

-> L'afficheur propose de sélectionner le type de renvoi.

Immédiat

3 - Appuyez sur la touche interactive **Immédiat** par exemple.

-> L'afficheur invite à composer le numéro du poste sur lequel les appels seront renvoyés de façon immédiate.

Les touches programmables



4 - Composez le numéro du poste puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur présente la programmation de la touche.

Envoi

Ainsi, vous accédez à l'activation de l'une des facultés (message, renvoi, agenda, verrou, ...) par simple appui sur la touche programmée.

Programmer un filtrage :

Vous souhaitez programmer la fonction filtrage des communications téléphoniques d'un collaborateur.

Filtrag

1 - Appuyez sur la touche interactive **Filtrag**.

-> L'afficheur vous invite à vous déclarer filtreur ou filtré.

Activ.

2 - Appuyez sur la touche interactive **Activ.** pour filtrer, par exemple.

-> L'afficheur propose de sélectionner le type de renvoi.



3 - Composez le numéro du poste à filtrer.

-> En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

4 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour valider la programmation.

-> L'afficheur présente la programmation de la touche.

Ainsi, par simple appui sur cette touche, et selon vos activités, vous activez ou désactivez la fonction filtrage.

Effacer, modifier, quitter la programmation

Après avoir procédé à la programmation d'une touche, l'afficheur présente l'état de programmation de cette touche et offre diverses possibilités.

Effacer

1 - Appuyez sur la touche interactive **Effacer** pour effacer la programmation présentée.

Modif

2 - Appuyez sur la touche interactive **Modif** et reprenez la procédure décrite précédemment pour modifier la programmation affichée.

Les touches programmables

Debut

3 - Appuyez sur la touche interactive **Debut** pour revenir au début afin de programmer une autre touche.

Fin

4 - Appuyez sur la touche interactive **Fin** pour sortir de la programmation.

Rappel : en cours de programmation,

- un appui sur la touche rouge  permet d'annuler le réglage en cours,
- un double appui sur touche rouge  permet de mettre fin à une séquence de programmation.


Identifier les touches programmées

Il est recommandé d'identifier les touches que vous venez de programmer afin de repérer facilement leur fonction. Le libellé doit être saisi afin d'apparaître à l'écran en regard de la touche.



1 - Appuyez sur la touche outils.



2 - Appuyez successivement sur la touche  pour afficher «**LIBELLE**»



3 - Appuyez sur **OK**



4 - Appuyez sur la touche que vous souhaitez identifier.



5 - Saisissez le libellé à l'aide du clavier alphanumérique (voir "Le clavier alphanumérique", page 10).

<libellé>



6 - Validez votre saisie en appuyant sur **OK**.

Vous pouvez procéder à la saisie du libellé d'une autre touche.

La fonction renvoi d'appel

La fonction renvoi d'appel*

En cas d'absence ou d'occupation, vous avez la possibilité de renvoyer vos appels vers un autre poste, vers un numéro extérieur (n° de GSM par exemple) ou vers votre boîte vocale.

Renvoyer ses appels

Vous souhaitez accéder à la fonction renvoi des appels.

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.

Faculte

2 - puis sur la touche interactive **Faculte**.

Renvoi

3 - puis sur la touche interactive **Renvoi**.
-> L'afficheur propose trois types de renvois

Remarque : L'afficheur indique éventuellement l'état du renvoi activé précédemment et dans ce cas propose la touche interactive **Annul**.

Choisir le type de renvoi :

Vous avez le choix entre trois types de renvois.

Differe

- Pour un renvoi sur non-réponse, appuyez sur la touche interactive **Differe**.

Occupe

- Pour un renvoi sur occupation, appuyez sur la touche interactive **Occupe**.

Immédiat

- Pour un renvoi immédiat, appuyez sur la touche interactive **Immédiat**.

-> L'afficheur propose de préciser l'origine des appels à renvoyer.

Choisir l'origine des appels :

Vous allez choisir l'origine des appels à renvoyer.

Toutes

- Pour renvoyer tous les appels, appuyez sur la touche interactive **Toutes**.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction renvoi d'appel

Ext

- Pour renvoyer les appels en provenance de lignes extérieures, appuyez sur la touche interactive **Ext**.

Int

- Pour renvoyer les appels en provenance de lignes intérieures, appuyez sur la touche interactive **Int**.

-> L'afficheur indique l'état du renvoi.

Choisir la destination du renvoi :

Vous allez maintenant choisir la destination du renvoi.

Poste



- Pour renvoyer les appels vers un poste intérieur :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.

2 - Composez le numéro du poste.

-> En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

MVocale

- Pour renvoyer les appels vers une boîte vocale :

1 - Appuyez sur la touche interactive **MVocale**.

L.Ext.



- Pour renvoyer les appels vers un numéro extérieur :

1 - Appuyez sur la touche interactive **L.Ext.**

2 - Composez le numéro extérieur (avec le préfixe de prise de ligne).

-> En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur indique que l'action a été validée.

Remarque : si vous souhaitez modifier cette programmation, appuyez sur la touche interactive **Retour** pour recommencer la séquence.

La fonction renvoi d'appel

Annuler un renvoi

Poste au repos, pour consulter l'état de vos renvois :

Suite

1 - Appuyez sur la touche interactive **Suite**.
-> L'afficheur présente les caractéristiques du renvoi.

Annul

2 - Appuyez sur la touche interactive **Annul**.
-> Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.

Programmer un renvoi sur une touche programmable

Lorsqu'un type de renvoi possède un caractère répétitif, nous vous conseillons de mémoriser la fonction sur une touche programmable.



1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Touche

3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



4 - Appuyez sur une touche programmable.
-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> Le voyant associé à la touche clignote.

Faculte

6 - Appuyez successivement sur les touches **Faculte** et **Renvoi**.

Renvoi

La fonction renvoi d'appel

Puis reprenez la séquence décrite dans ce chapitre, à savoir:

- Vous devez choisir le type de renvoi puis renseigner le numéro du poste vers lequel seront renvoyés les appels.

Remarque : si vous le souhaitez, vous pouvez mémoriser uniquement la séquence sans le numéro de poste. Ainsi, lors de l'activation, vous garderez la possibilité de saisir le numéro de poste vers lequel vous désirez effectuer le renvoi.

Activer le renvoi :



Renvoi

Vous voulez activer le renvoi de vos appels.

- Appuyez sur la touche programmée.

Remarque : selon la programmation de la touche, l'afficheur invite à saisir le numéro de poste vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels.

-> La fonction renvoi est activée et le voyant associé à la touche est allumé, pour rappel.

Désactiver le renvoi :



Renvoi

Vous voulez désactiver le renvoi de vos appels.

- Appuyez sur la touche programmée.

-> La fonction renvoi est désactivée et le voyant associé à la touche s'éteint.

Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'activation ou désactivation a été validée.

Outrepasser la fonction renvoi d'appel*

Vous cherchez à joindre un correspondant et vous savez que son poste est renvoyé. Vous pouvez forcer ce renvoi et sonner le poste souhaité.

* 2 9



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 9 ou .

2 - Composez le numéro du poste souhaité.

Remarque : cette fonction est soumise à un droit ; consultez votre exploitant système.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction renvoi d'appel

Vous pouvez également, si vous avez une autorisation au renvoi secrétaire (cette fonction est soumise à un droit), forcer ce renvoi et sonner le poste souhaité de cette manière :

* 2 8



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 8 ou .

2 - Composez le numéro du poste souhaité.

Remarque : un utilisateur autorisé au renvoi secrétaire peut donc joindre son correspondant par *29 aussi bien que par *28 ; consultez votre exploitant système.

La fonction messagerie vocale

La fonction messagerie vocale vous aide à gérer vos communications, lors de vos absences ou tout simplement lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.

Pour que le système de messagerie vocale puisse enregistrer vos messages, vous devez configurer et personnaliser votre boîte vocale, puis ensuite procéder au renvoi de vos appels.

Configurer et personnaliser votre boîte vocale*

Vous devez appeler le système de messagerie vocale pour accéder aux menus de configuration et de personnalisation de votre boîte vocale.



Appuyez sur la touche d'accès direct à la messagerie vocale.

ou



1 - Composez le numéro de la messagerie.

Vous pouvez aussi appuyer successivement sur les touches
*** 5 3**

-> Un guide vocal vous accueille et indique les diverses commandes afin d'accéder au menu principal.

Nous vous conseillons dès maintenant :

- de personnaliser votre code d'accès,
- d'enregistrer votre nom,
- d'enregistrer votre message d'accueil.

Si besoin, contactez votre exploitant système pour des informations complémentaires sur l'utilisation de la messagerie.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction messagerie vocale

Activer le renvoi des appels vers la messagerie

Vous désirez renvoyer vos appels vers la messagerie :

Service

1 - Appuyez successivement sur les touches interactives **Service**, **Faculte**, **Renvoi**.

Faculte

Renvoi

Differe

2 - Sélectionnez le type de renvoi (exemple : renvoi différé).

Toutes

3 - Sélectionnez l'origine des appels à renvoyer (exemple : appels de toutes origines).

MVocale

4 - Appuyez sur la touche interactive **MVocale**.
-> L'afficheur confirme le renvoi des appels sur la messagerie vocale.

Remarque : Nous vous conseillons de mémoriser cette fonction sur une touche programmable, afin de pouvoir activer et désactiver aisément le renvoi de vos appels vers la messagerie (Voir "La fonction renvoi d'appel", page 58.).

Consulter les messages reçus

Lorsque vous avez reçu un nouveau message, l'afficheur indique «**VEUILLEZ RAPPELEZ VOTRE BOITE VOCALE**» et le voyant de la touche message clignote.

Vous voulez consulter votre messagerie vocale :

Appuyez sur la touche d'accès direct à la messagerie vocale.



ou

1 - Composez le numéro de la messagerie.

Vous pouvez aussi appuyer successivement sur les touches
*** 5 3**



La fonction messagerie vocale

-> Un guide vocal vous accueille sur la messagerie vocale et vous indique les diverses commandes afin d'accéder à votre boîte vocale. Il vous suffit de suivre les instructions.



<n°B.V.#code#>

2 - Composez le numéro de boîte vocale suivi de # et/ou code secret suivi de # (*).

Remarque : nous vous conseillons de mémoriser cette séquence sur une touche programmable.

-> Un guide vocal indique le nombre de messages reçus.
Après consultation des messages, le voyant message s'éteint.

Programmer les codes d'accès sur une touche programmable

Lorsque vous avez reçu un nouveau message, l'afficheur indique «**VEUILLEZ RAPPELEZ VOTRE BOITE VOCALE**» et le voyant de la touche message clignote.



1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**»

Touche

3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



4 - Appuyez sur une touche programmable.
-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.

FVocale

6 - Appuyez sur la touche interactive **FVocale**.



<n°B.V.#code#>

7 - Composez la séquence (n° de boîte vocale suivi de # et/ou code secret suivi de #)*.

Envoi

8 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour valider la programmation.

La fonction messagerie vocale

Utilisez la touche programmée :

Ainsi, après avoir appelé la messagerie, lorsque le guide vocal vous demande de composer le n° de boîte et/ou votre code secret,



Acces B.Vocale

appuyez simplement sur la touche programmée.
-> Vous accédez directement au menu principal de votre messagerie.

Remarque : nous vous conseillons vivement de personnaliser le libellé de la touche afin d'éviter qu'un tiers puisse consulter votre messagerie vocale à votre insu.

La fonction multitouche*

Un poste programmé en multitouche possède un seul numéro d'annuaire, mais avec des touches personnalisées lui permettant de traiter plusieurs communications en parallèle. Ainsi, vous pouvez répondre à vos correspondants au fur et à mesure des appels arrivants et visualiser les appels en attente.

Remarque : Vous devez programmer autant de touches personnalisées que de nombre d'appels que vous souhaitez avoir simultanément. Exemple : pour trois appels en simultané, programmez la fonction multitouche sur trois touches.

Programmer la fonction multitouche

Vous voulez programmer la fonction multitouche :



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Touche

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



- 4 - Appuyez sur une touche programmable.

Remarque : afin de repérer un appel arrivant sur cette touche, nous vous recommandons d'utiliser une des touches de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.

- > Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

- 5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Superv.

- 6 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS SUPERVISER ?**».

Poste

- 7 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.
-> L'afficheur propose de superviser votre poste ou un autre poste.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction multitouche

Moi

8 - Appuyez sur la touche interactive **Moi** pour superviser votre poste.
-> L'afficheur indique le nombre de touches déjà programmées à cet effet.

Ajouter

9 - Appuyez sur la touche interactive **Ajouter** pour valider la nouvelle programmation.
-> L'afficheur indique le nombre de touches déjà programmées à cet effet.

<-Debut

10 - Appuyez sur la touche interactive **<-Debut** puis procédez à la programmation de la fonction multitouche sur au moins une autre touche programmable.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler un réglage ou revenir au repos.

Communiquer avec la fonction multitouche

Vous avez programmé la fonction multitouche sur au moins deux touches.

Répondre à un appel :

Lorsqu'un appel arrive sur votre poste programmé en multitouche, le voyant associé à la touche personnalisée clignote.



Multitouche1

• Appuyez sur cette touche programmée pour parler au correspondant.
-> Le voyant associé à cette touche devient fixe. L'afficheur présente l'identité de l'appelant.

Répondre à un second appel :



Multitouche2

Si un autre correspondant essaie de vous joindre, vous entendez un bip et le voyant associé à une seconde touche programmée clignote.

Attente

1 - Appuyez sur la touche interactive **Attente** pour visualiser l'identité de l'appelant.

Reponse

2 - Appuyez sur la touche interactive **Reponse**.
Vous pouvez également appuyer sur la touche programmée dont le voyant clignote.
Vous êtes en ligne avec le second correspondant.

-> Le voyant associé à cette touche s'allume fixe et l'afficheur présente l'identité du correspondant en cours de conversation.

Le premier correspondant passe en attente.
-> Le voyant associé à cette touche clignote rapidement.

La fonction multitouche

Si après avoir visualisé l'identité du second appelant, vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez dévier l'appel.

Devier



- Appuyez sur la touche interactive **Devier**, puis composez le numéro du poste sur lequel vous désirez dévier l'appel.
- > Le voyant associé à cette touche s'éteint.

Passer d'un correspondant à l'autre :

Vous êtes en communication avec un correspondant et un autre est en attente.

 Multitouche1

 Multitouche2

- Appuyez successivement sur la touche programmée dont le voyant clignote rapidement pour passer d'un correspondant à l'autre.

-> Le voyant associé à la touche du correspondant en conversation est allumé fixe et l'afficheur présente son identité.

-> Le voyant associé à la touche du correspondant en attente clignote rapidement.

Remarque : un poste en multitouche est visualisé libre tant qu'il y a au moins une position de disponible, c'est-à-dire une touche programmée libre.

La fonction multiligne

La fonction multiligne*

Un poste utilisé en multiligne possède plusieurs numéros d'annuaire*. Chaque numéro d'annuaire est mémorisé sur une touche programmable.

Cette fonction est principalement utilisée pour programmer sur un même poste :

- un numéro dit standard, que vous communiquez à tout le monde ;
- un numéro dit privé, que vous ne communiquez qu'à certaines personnes ; cela peut être aussi un numéro de secours.

Exemple :

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pour un directeur | - numéro privé non filtré |
| | - numéro filtré par son assistante |
| Pour une assistante | - numéro privé pour ses propres appels |
| | - numéro destiné à recevoir les appels filtrés du directeur. |

Remarque : la programmation de cette fonction sera assurée par votre exploitant système.

Programmer la fonction multiligne

Vous allez procéder à la programmation de la fonction supervision pour chacun des deux numéros d'annuaire.



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Touche

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



- 4 - Appuyez sur une touche programmable.
Remarque : afin de repérer un appel arrivant sur cette touche, nous vous recommandons d'utiliser une des touches de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.
-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

- 5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction multiligne

Superv.

6 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS SUPERVISER ?**».

Poste

7 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.
-> L'afficheur propose de superviser votre poste ou un autre poste.

Moi

8 - Appuyez sur la touche interactive **Moi** pour superviser votre poste.
-> L'afficheur indique le nombre de touches déjà programmées en supervision pour ce numéro d'annuaire.

Ajouter

9 - Appuyez sur la touche interactive **Ajouter** pour valider la nouvelle programmation.
-> L'afficheur confirme la programmation de la touche.

<-Debut

10 - Appuyez sur la touche interactive **<-Debut** (pour renouveler la procédure sur le second numéro d'annuaire).



11 - Appuyez sur une autre touche programmable.
-> L'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

12 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.

Superv.

13 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**

Poste

14 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.

Moi

15 - Appuyez sur la touche interactive **Moi** pour superviser votre poste.
-> L'afficheur indique le nombre de touches déjà programmées en supervision pour le premier numéro d'annuaire.

Suite

16 - Appuyez sur la touche interactive **Suite**.
-> L'afficheur indique le nombre de touches déjà programmées en supervision pour le second numéro d'annuaire.

La fonction multiligne

Ajouter

17 - Appuyez sur la touche interactive **Ajouter** pour valider la nouvelle programmation.

-> L'afficheur confirme la programmation de la touche.

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler un réglage ou revenir au repos.

Attention !

Votre exploitant système vient de procéder à la programmation de la fonction multiligne sur votre poste.

Vous pouvez utiliser les facultés attribuées à votre poste en les affectant à votre convenance aux numéros d'annuaire dont vous disposez. Chaque numéro d'annuaire peut être également programmé en multitouche (gestion des doubles appels).

Un ensemble de 10 numéros abrégés personnels est attribué à chaque numéro d'annuaire. Exemple : pour deux numéros d'annuaires, vous disposez de 20 numéros abrégés personnels.

Vous disposez d'une boîte vocale associée à chaque numéro d'annuaire. La programmation des renvois se fait de manière indépendante et avec des codes secrets d'accès qui peuvent être différents.


Il est à noter que certaines procédures décrites dans ce guide sont différentes lorsque votre poste est programmé en multiligne. Une opération supplémentaire est demandée lors de la programmation de certaines facultés : la sélection de la ligne à renvoyer par exemple, par appui sur l'une des touches programmées en multiligne. Dans tous les cas, suivez les instructions indiquées par l'afficheur.

Communiquer avec la fonction multiligne

La fonction multiligne a été mémorisée sur au moins deux touches programmables de votre poste.

Répondre à un appel :


Lorsqu'un appel arrive sur votre poste programmé en multiligne, le voyant associé à la touche personnalisée clignote.



Multiligne1

- Appuyez sur la touche programmée pour converser avec le correspondant.
- > Le voyant associé à cette touche devient fixe. L'afficheur présente l'identité de l'appelant.

Répondre à un second appel :



Multiligne2

Si un autre correspondant essaie de vous joindre sur la seconde ligne, vous entendez un bip et le voyant d'une deuxième touche clignote.

Attente

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Attente** pour visualiser l'identité de l'appelant.

Devier



- Si vous ne souhaitez pas répondre,
- appuyez sur la touche interactive **Devier**,
 - puis composez le numéro du poste sur lequel vous désirez dévier l'appel.

Reponse

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Reponse**.
Vous pouvez également appuyer sur la touche programmée associée au voyant clignotant.



Touche 2

- Vous êtes en ligne avec le second correspondant.
- > Le voyant associé à la touche devient fixe et l'afficheur présente l'identité du correspondant en cours de conversation.



Touche 1

- Le premier correspondant passe en attente.
- > Le voyant associé à cette touche clignote rapidement.

La fonction multiligne

Passer d'un correspondant à l'autre :

Vous êtes en communication avec un correspondant et un autre est en attente.

 Multiligne1

- Appuyez successivement sur la touche programmée dont le voyant clignote rapidement, pour passer d'un correspondant à l'autre.

 Multiligne2

- > Le voyant associé à la touche du correspondant en conversation est allumé fixe et l'afficheur présente son identité.
- > Le voyant associé à la touche du correspondant en attente clignote rapidement.

La fonction supervision*

Programmer sur votre téléphone, la supervision d'un ensemble de postes, vous permet :

- de connaître l'état des postes que vous supervisez (libre, appelé, occupé),
- d'intercepter rapidement les appels de ces postes,
- d'appeler directement ces postes.

Remarque : la supervision d'une ligne extérieure ou d'une ligne réseau peut également être programmée. Dans ces cas particuliers, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

Programmer la fonction supervision

Vous voulez programmer la supervision d'un poste sur une touche programmable :



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.

Touche

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



- 4 - Appuyez sur une touche programmable.
Remarque : afin de repérer un appel arrivant sur cette touche, nous vous recommandons d'utiliser une des touche de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.

-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

Modif

- 5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Superv.

- 6 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS SUPERVISER ?**».

Poste

- 7 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.
-> L'afficheur propose de superviser votre poste ou un autre poste.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction supervision

Autre

8 - Appuyez sur la touche interactive **Autre** pour superviser un autre poste.

-> L'afficheur invite à saisir le n° du poste que vous souhaitez superviser.



9 - Composez le numéro du poste puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur propose de sélectionner la façon dont le poste supervisé se signalera à vous.

Envoi

Communiquer avec la fonction supervision

Vous avez programmé la fonction supervision d'un poste sur une touche programmable. Sur votre poste, l'état du voyant associé à la touche programmée varie en fonction de l'état du poste supervisé.



- Lorsque le poste supervisé est au repos, le voyant associé à la touche est éteint.
- Lorsque la ligne du poste supervisé est occupée, le voyant associé à la touche est allumé.
- Lorsqu'un appel arrive sur le poste supervisé, le voyant associé à la touche programmée clignote rapidement et, selon la programmation, un signalement sonore est émis sur votre poste.

Intercepter un appel :

Le poste supervisé est appelé et vous souhaitez intercepter l'appel :



- Appuyez sur la touche programmée puis décrochez le combiné pour dialoguer avec le correspondant.
- > Le voyant associé à la touche programmée s'éteint.

Transférer un appel reçu vers le poste supervisé :

Vous êtes en communication avec un correspondant et souhaitez le transférer vers le poste supervisé :



Transf.

- Appuyez sur la touche programmée puis sur la touche interactive **Transf.**
- > Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

Appeler le poste supervisé :

Vous voulez appeler le titulaire du poste supervisé :



- Appuyez sur la touche programmée.
- > Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

La fonction classeur

La fonction classeur programmée sur un poste permet à l'utilisateur :

- de toujours disposer d'un circuit de conversation avec un correspondant privilégié,
- de visualiser les appels venant de ce correspondant privilégié,
- de pouvoir appeler ce correspondant privilégié par un seul appui touche.

Important :

Les deux postes - votre poste et celui de votre correspondant privilégié - doivent :

- être programmés en multitouche (supervision du propre poste afin de gérer les appels autres que privilégiés),
- être programmés en classeur (supervision des appels provenant du poste du correspondant privilégié et inversement).

Programmer la fonction multitouche :

La procédure de programmation de cette fonction vous est présentée au chapitre "La fonction multitouche", page 67.

Programmer la fonction classeur

Vous voulez programmer la fonction classeur - soit la supervision des appels provenant d'un poste privilégié - sur une touche programmable.



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Touche

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.



- 4 - Appuyez sur une touche programmable.
Remarque : afin de repérer un appel arrivant sur cette touche, nous vous recommandons d'utiliser une des touches de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.

-> Le voyant associé à cette touche s'allume et l'afficheur indique l'état de programmation de cette touche.

La fonction classeur

Modif

5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Superv.

6 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.**.
-> L'afficheur indique
«**QUE VOULEZ-VOUS SUPERVISER ?**».

Poste

7 - Appuyez sur la touche interactive **Poste**.
-> L'afficheur propose de superviser votre poste ou un autre poste.

Autre

8 - Appuyez sur la touche interactive **Autre** pour superviser un autre poste.
-> L'afficheur indique
«**APPELS SUR XXXXX VENANT DE :**»

- Si l'afficheur ne présente pas cette information, appuyez sur **Autre** pour y accéder.



9 - Composez le numéro du poste privilégié puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.
-> L'afficheur confirme la programmation de la touche.

Envoi

Remarque : Vous devez programmer autant de touches que de correspondants privilégiés souhaités.

Important : Votre correspondant privilégié devra également programmer la supervision des appels venant de votre poste, ceci afin d'être averti et de pouvoir intervenir rapidement.

Communiquer avec vos correspondants privilégiés

Vous avez programmé la fonction classeur, soit la supervision des appels venant d'un ou plusieurs correspondants privilégiés.

Sur votre poste, l'état du voyant associé à la touche programmée en supervision du correspondant privilégié varie en fonction de l'état de ce poste.

- Lorsque le poste privilégié est au repos, le voyant associé à la touche est éteint.
- Lorsqu'un appel vient du poste privilégié, le voyant associé à la touche clignote lentement.
- Lorsque la ligne du poste supervisé est occupée (en ligne avec vous-même), le voyant associé à la touche est allumé.

- Lorsque le poste supervisé est mis en garde, le voyant associé à la touche programmée clignote rapidement.

Appeler le poste privilégié :

Vous voulez appeler le correspondant privilégié :

Remarque : à tout moment, que votre poste soit au repos ou en multi-communication (toutes les touches programmées en multitouche sont occupées), vous avez un accès privilégié au poste programmé.

- Appuyez sur la touche programmée.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.
- Si vous étiez déjà en communication, le premier correspondant passe automatiquement en attente.
-> Le voyant associé à cette touche clignote rapidement.

Répondre à un appel du poste privilégié :

Un correspondant privilégié vous appelle :

Remarque : à tout moment, que votre poste soit au repos ou en multi-communication (toutes les touches programmées en multitouche sont occupées), vous avez un accès privilégié au poste programmé.

Le voyant associé à la touche programmée clignote.

- Appuyez sur la touche programmée.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.
- Si vous étiez déjà en communication, le premier correspondant passe automatiquement en attente.
-> Le voyant associé à cette touche clignote rapidement.

Transférer un appel reçu vers le poste privilégié :

Vous êtes en communication avec un correspondant quelconque et souhaitez le transférer vers le poste privilégié :

- Appuyez sur la touche programmée puis sur la touche interactive **Transf.**
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

La fonction classeur

Communiquer avec vos correspondants non privilégiés

Un poste programmé en multitouche possède un seul numéro d'annuaire, mais des touches personnalisées lui permettant de traiter plusieurs communications en parallèle. Ainsi, vous pouvez répondre à vos correspondants - non privilégiés - au fur et à mesure des appels arrivants et visualiser les appels en attente. Vous avez programmé la fonction multi-touche sur au moins deux touches.

Répondre à un appel :

Lorsqu'un appel arrive sur votre poste programmé en multitouche, le voyant associé à la touche personnalisée clignote :

- Appuyez sur cette touche programmée pour parler au correspondant.
- > Le voyant associé à la touche programmée s'allume fixe. L'afficheur présente l'identité de l'appelant.

Répondre à un second appel :

Si un autre correspondant - non privilégié - essaie de vous joindre, vous entendez un bip et le voyant d'une deuxième touche clignote.

Attente

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Attente** pour visualiser l'identité de l'appelant.

Reponse

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Reponse**. Vous pouvez également appuyer sur la touche programmée dont le voyant clignote.

- > Vous êtes en ligne avec le second correspondant. Le voyant associé à cette touche s'allume fixe et l'afficheur présente l'identité du correspondant en cours de conversation.
- > Le premier correspondant passe en attente. Le voyant associé à cette touche clignote rapidement.

Passer d'un correspondant à l'autre :

Vous êtes en communication avec un correspondant et un autre est en attente.

- Appuyez successivement sur la touche programmée dont le voyant clignote pour passer d'un correspondant à l'autre.
- > Le voyant associé à la touche du correspondant en conversation est allumé fixe et l'afficheur présente son identité.
- > Le voyant associé à la touche du correspondant en attente clignote rapidement.

Remarque : un poste en multitouche est visualisé libre par un correspondant non privilégié, tant qu'il y a au moins une position de disponible, c'est-à-dire une touche programmée libre.

La fonction filtrage*

Cette fonction permet de filtrer les appels destinés à une autre personne (exemple : Assistante/Directeur). Elle nécessite l'utilisation de deux touches programmables sur le poste «Assistante» (poste filtreur) et deux autres sur le poste «Directeur» (poste filtré) ; l'une pour activer ou désactiver le filtrage, l'autre pour superviser les appels du poste filtré.

Programmer la fonction filtrage



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Touche

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Touche**.
-> L'afficheur propose de sélectionner la touche programmable désirée.

Programmer la fonction filtrage :



- 4 - Appuyez sur une touche programmable.
-> L'afficheur indique l'état de cette touche.

Modif

- 5 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Filtrag

- 6 - Appuyez sur la touche interactive **Filtrag**.
-> L'afficheur vous invite à vous déclarer filtreur ou filtré.

Activ.

- 7 - Appuyez sur la touche interactive **Activ.** pour filtreur, par exemple.
-> L'afficheur invite à saisir le numéro du poste filtré.



- 8 - Composez le numéro du poste à filtrer.
• En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi


- 9 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour valider la programmation.
-> L'afficheur confirme l'état de programmation de cette touche.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction filtrage

Programmer la fonction supervision :

Vous devez maintenant programmer la supervision du poste filtré.



10 - Appuyez sur une seconde touche programmable.

Remarque : afin de repérer un appel arrivant sur cette touche, nous vous recommandons d'utiliser une des touches de la première page (#1) ou de l'extension si vous en possédez une.

-> L'afficheur indique l'état de cette touche.

Modif

11 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.

Filtrag

12 - Appuyez sur la touche interactive **Filtrag**.

-> L'afficheur présente le message déjà rencontré à l'étape 7.

Superv.

13 - Appuyez sur la touche interactive **Superv.** pour filtrer.

-> L'afficheur invite à saisir le numéro du poste à filtrer.



Envoi


14 - Composez le numéro du poste puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur propose de sélectionner la façon dont le poste supervisé se signalera à vous.

Bips

15 - Sélectionnez le mode de signalement (exemple : signalement par bips).

Vous avez le choix entre un signalement par bips répétés (Bip rep) ou sonnerie ou absence de signalement (Silence).

Rappel : utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à la programmation.

Attention : Vous devez procéder à la même programmation sur le poste filtré, excepté :

7- Appuyez sur la touche interactive **Activ.** pour filtré.

13- Appuyez sur la touche interactive **Superv.** pour filtré.

Communiquer avec la fonction filtrage

Vous avez procédé à la programmation des touches en vue d'utiliser la fonction filtrage.

Activer la fonction filtrage :

La touche programmée avec la fonction filtrage permet d'activer le filtrage depuis le poste filtré ou depuis le poste filtreur.



Filtrage

- Appuyez sur la touche programmée en filtrage.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume sur le poste filtré et sur le poste filtreur.
- > Sur le poste filtré, un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.

Vous êtes filtreur

Appeler le poste filtré :

Vous voulez appeler le titulaire du poste filtré :



Superv filtre

- Appuyez sur la touche programmée en supervision.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

Répondre aux appels filtrés :

Un appel destiné au poste filtré arrive. L'afficheur prévient que l'appel était destiné au poste filtré :



- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche verte.


Transférer l'appel reçu vers le poste filtré :

Vous êtes en communication avec un correspondant et souhaitez le transférer vers le poste filtré :



Superv filtre

Transf.

- Appuyez sur la touche programmée en supervision puis sur la touche interactive **Transf.** (ou raccrochez simplement le combiné ou appuyez sur la touche rouge ).
- > Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

Vous êtes filtré

Appeler le poste filtreur :

Vous voulez appeler le titulaire du poste filtreur :



Superv filtreur

- Appuyez sur la touche programmée en supervision.
-> Le voyant associé à la touche programmée s'allume.

La fonction filtrage

Intercepter un appel qui vous est destiné :

Un appel qui vous était destiné arrive sur le poste filtreur. Sur votre poste, le voyant associé à la touche programmée en supervision de filtrage clignote rapidement et selon la programmation, un signal sonore est émis*.



Superv filtreur

- Appuyez sur la touche programmée en supervision pour dialoguer avec le correspondant.
- > Le voyant associé à la touche programmée s'éteint.

Désactiver la fonction filtrage :

La touche programmée avec la fonction filtrage permet de désactiver le filtrage depuis le poste filtré ou depuis le poste filtreur*.



Filtrage

- Appuyez sur la touche programmée en filtrage.
- > Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.
- > Le voyant associé à la touche programmée s'éteint sur le poste filtré et sur le poste filtreur.

Remarque : la désactivation ou l'activation de la fonction filtrage sur l'un des postes (exemple filtré) est automatiquement enregistrée sur l'autre poste (exemple filtreur).

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction login/logout*

Vous occupez momentanément un bureau équipé d'un poste banalisé (non affecté à un abonné). La fonction Login (Entrée) vous permet de vous identifier et d'y récupérer vos communications ainsi que les caractéristiques associées à votre numéro d'abonné.

De retour à votre bureau, vous utiliserez la même procédure pour récupérer vos appels sur votre propre poste ainsi que sa configuration (renvois, touches programmables, réglages du poste, ...).

Si toutefois, vous souhaitez que votre abonnement ne soit plus associé au poste de passage lorsque vous quittez les lieux, vous avez la possibilité de libérer le poste en effectuant sur ce poste une procédure de Logout (Sortie). Le poste de passage redeviendra banalisé. Vous pourrez ultérieurement récupérer votre numéro d'abonné et les droits associés sur votre propre poste par une nouvelle identification.

Récupérer vos droits d'abonné sur le poste banalisé

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.

Abonne

2 - Appuyez sur la touche interactive **Abonne**.

Entree

3 - Appuyez sur la touche interactive **Entree**.

Remarque : cette fonction n'est proposée que lorsque le droit est accordé par l'exploitant système.

Si le poste utilisé ne possède pas de touches interactives, appuyez successivement sur les touches ***44**.



4 - Composez votre numéro d'abonné (n° du poste).



5 - Composez le code secret de votre poste.

-> L'afficheur confirme l'activation de la fonction.

Les communications qui vous sont destinées arrivent désormais sur ce poste et vous avez accès aux diverses facilités associées à votre numéro d'abonné.

Remarque : votre propre poste ne sonne plus. Toutefois, un autre abonné a la possibilité durant votre absence d'y récupérer ses droits ou d'effectuer des appels d'urgence.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction login/logout

Récupérer vos droits d'abonnés sur votre poste

De retour à votre bureau, vous utiliserez la même procédure.

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.

Abonne

2 - Appuyez sur la touche interactive **Abonne**.

Entree

3 - Appuyez sur la touche interactive **Entree**.



4 - Composez votre numéro d'abonné (n° de poste).



5 - Composez le code secret de votre poste.
-> L'afficheur confirme l'activation de la fonction et les communications qui vous sont destinées arrivent désormais sur votre poste d'origine.

Vous retrouvez les facilités associées à votre numéro d'abonné.

Remarque : Suite à cela, le poste utilisé momentanément dans le bureau de passage n'est plus affecté à aucun abonné et se retrouve automatiquement en poste banalisé.

Libérer un poste

Sur le poste de passage, avant de quitter les lieux :

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.

Abonne

2 - Appuyez sur la touche interactive **Abonne**.

Sortie

3 - Appuyez sur la touche interactive **Sortie**.

Remarque : si le poste utilisé ne possède pas de touches interactives, appuyez successivement sur les touches **#44**.
-> L'afficheur confirme la désactivation de la fonction et le poste se retrouve en poste banalisé.

Important !

Avant de quitter un poste, nous vous recommandons de programmer un renvoi immédiat (sur la messagerie vocale par exemple), afin d'assurer la prise en charge de vos appels durant votre absence.

Afficher l'identité de l'abonné d'un poste

Vous souhaitez que le poste affiche le nom de l'abonné (ou utilisateur).

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.

Abonne

2 - Appuyez sur la touche interactive **Abonne**.

Affiche

3 - Appuyez sur la touche interactive **Affiche**.

-> L'afficheur indique le nom ou le numéro de l'abonné.

Remarque : pour afficher les autres informations (la date et l'heure par exemple), appuyez sur la touche interactive suite.

Masquer le message d'identification :

Vous souhaitez ne plus afficher l'identité de l'abonné.

Masque

1 - Appuyez sur la touche interactive **Masque**.

-> L'afficheur ne présente plus l'identité de l'abonné.

La fonction agenda

La fonction agenda

Cette fonction vous permet de programmer sur votre poste un ou plusieurs rendez-vous. Au moment voulu, votre poste vous rappelle le rendez-vous.

Programmer la fonction agenda

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.
-> L'afficheur indique «**CHOISISSEZ UN SERVICE**».

Faculte

2 - Appuyez sur la touche interactive **Faculte**.
-> L'afficheur indique «**CHOISISSEZ UNE FACULTE**».

Agenda

3 - Appuyez sur la touche interactive **Agenda**.
-> Lorsqu'aucun rendez-vous n'est programmé, l'afficheur indique "**PAS DE RENDEZ-VOUS ACTIVE**" et le rendez-vous n°1 est proposé.

Suite

- Pour choisir un autre numéro d'ordre (de 1 à 4), appuyez sur la touche interactive **Suite**.

Activ.

4 - Appuyez sur la touche interactive **Activ.**
-> L'afficheur invite à saisir l'heure du rendez-vous.



HHMM


5 - Composez l'heure du rendez-vous, entre 0000 et 2359 (par exemple 1830 correspond à 18 h 30).

Gomme

- En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

6 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour terminer.
-> L'afficheur indique que l'action a été validée.

Rappel : Utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à la programmation.

Rappel de rendez-vous :

A l'heure du rendez-vous votre poste sonne et indique "**Rappel de rendez-vous**".

Silence

- Pour arrêter la sonnerie de rendez-vous, appuyez sur la touche interactive **Silence**.

Consulter pour modifier ou annuler un rendez-vous

Vous voulez consulter les rendez-vous programmés.

Service

1 - Appuyez successivement sur les touches interactives **Service**, **Faculte**, Agenda.

Faculte

-> L'afficheur présente l'état du rendez-vous n° 1.

Agenda

Suite

• Appuyez sur la touche interactive **Suite** pour afficher les autres rendez-vous.

Modifier un rendez-vous :

Lorsque le rendez-vous à modifier est affiché :

Modif

1 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur invite à saisir l'heure du rendez-vous.



2 - Composez la nouvelle heure.

HHMM

Envoi

3 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour terminer.
-> L'afficheur indique que l'action a été validée.

Annuler un rendez-vous :

Lorsque le rendez-vous à annuler est affiché :

Annul

1 - Appuyez sur la touche interactive **Annul**.
-> L'afficheur indique que l'action a été validée.

Rappel : Utilisez la touche rouge  pour annuler ou mettre fin à la programmation.

La fonction «Ne pas déranger»

La fonction «Ne pas déranger»

Vous désirez momentanément ne pas être dérangé par la sonnerie du téléphone et donc ne plus recevoir d'appel.

Utiliser la fonction «Ne pas déranger» *

Activer la fonction :

- Poste au repos :
- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service | 1 - Appuyez sur la touche interactive Service .
-> L'afficheur demande de choisir un service. |
| Faculte | 2 - Appuyez sur la touche interactive Faculte .
-> L'afficheur indique « CHOISISSEZ UNE FACULTE ». |
| --> | 3 - Appuyez sur la touche interactive -->. |
| Chut ! | 4 - Appuyez sur la touche interactive Chut ! .
-> L'afficheur demande " VOULEZ-VOUS NE PAS ETRE DERANGE ? ". |
| Activ. | 5 - Appuyez sur la touche interactive Activ. pour terminer.
-> L'afficheur, pour rappel indique " VOUS AVEZ DEMANDE A NE PAS ETRE DERANGE ".
-> Vous ne recevez plus d'appel. |

Désactiver la fonction :

- Poste au repos, l'afficheur, indique "**VOUS AVEZ DEMANDE A NE PAS ETRE DERANGE**" :
- | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annul | • Appuyez sur la touche interactive Annul .
-> Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- Vous recevez à nouveau les appels.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction «Ne pas déranger»

Outrepasser la fonction «Ne pas déranger»*

Vous cherchez à joindre un correspondant qui a programmé la fonction «Ne pas déranger» sur son poste. Vous pouvez forcer ce renvoi et sonner le poste souhaité.

* 2 9

1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 9 avant de composer le numéro du poste souhaité.

Programmer la fonction «Ne pas déranger» sur une touche programmable

Si cette fonction possède un caractère répétitif, vous avez la possibilité de la mémoriser sur une touche programmable.



1 - Appuyez sur la touche **outils**.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur **OK**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».



3 - Appuyez sur une touche programmable.

Modif

4 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Faculte

5 - Appuyez sur la touche interactive **Faculte**.

-->

6 - Appuyez sur la touche interactive **-->**.

Chut !

7 - Appuyez sur la touche interactive **Chut !**.

Activer la fonction :



Vous voulez activer la fonction «Ne pas Déranger» :

- Appuyez sur la touche programmée.
-> Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.

Le voyant associé à la touche programmée s'allume.
Vous ne recevez plus d'appel.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

La fonction «Ne pas déranger»

Désactiver la fonction :



Vous voulez désactiver la fonction «Ne pas Déranger» :

- Appuyez sur la touche programmée.
- > Un message sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.
Le voyant associé à la touche programmée s'éteint.
Vous recevez à nouveau les appels.

Autres fonctions

La fonction squatt

Cette fonction vous permet de récupérer sur un autre poste utilisé momentanément les facilités et les programmations de votre propre poste.

Attention : vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction (Voir "personnaliser le code secret du poste", page 94.)

Service

Sur le poste utilisé provisoirement :

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.
-> L'afficheur demande de choisir un service.

Squatt

2 - Appuyez sur la touche interactive (-->) **Squatt**.
-> L'afficheur invite à composer le numéro du poste dont vous souhaitez récupérer les facilités.



3 - Composez votre numéro de poste.
-> L'afficheur invite à saisir le code secret.



4 - Composez le code secret de votre propre poste.
Vous avez accès aux diverses facilités associées à votre numéro de poste.

<Code secret>

Exemples :

- Vous pouvez modifier la programmation de vos renvois d'appels.
- Vous pouvez accéder à vos numéros abrégés personnels.
- Si vous souhaitez aviser un correspondant depuis ce poste provisoire, les messages proposés sont personnalisés à votre identité.

Autres fonctions

La fonction présentation de l'identité*

Vous pouvez sélectionner l'identité à présenter au correspondant que vous appelez. Vous avez le choix entre le numéro de la société, le numéro de votre poste ou l'absence de numéro.

Après avoir composé le code d'accès à l'extérieur,

Option

1 - Appuyez sur la touche interactive **Option**.

-> L'afficheur propose trois types d'identité : Poste - Société - Rien.

Societe

2 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à votre choix (exemple : **Societe**).

-> L'afficheur confirme le choix.

Vous pouvez maintenant composer le numéro du correspondant.

Remarque : le choix validé s'applique uniquement à l'appel qui suit. Lorsqu'aucun choix n'est défini, l'identité présentée est celle programmée par l'exploitant système.

La fonction aviser

Cette fonction (accessible également lors d'un appel, Voir "Aviser le correspondant", page 19.), permet de transmettre un court message à un correspondant, sous réserve que ce correspondant soit raccordé à une interface numérique.

Poste au repos,

Service

1 - Appuyez sur la touche interactive **Service** puis sur la touche interactive (-->) **Aviser**.

-> L'afficheur propose trois types d'identité : Poste - Société - Rien.

Aviser



2 - Composez le numéro du correspondant à aviser puis appuyez sur la touche interactive **Envoi**.

-> L'afficheur présente le premier des 6 messages prédéfinis.

Envoi

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Suite

- 3 - Appuyez successivement sur la touche interactive **Suite** pour sélectionner éventuellement un autre message prédéfini.
 - Selon le choix, vous devez compléter le message présenté ou composer au clavier alphanumérique un message libre.
- > Vous pouvez maintenant composer le numéro du correspondant.

Gomme

- Pour éventuellement corriger une saisie, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

- 4 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi** pour confirmer l'envoi du message.
- > L'afficheur confirme l'envoi du message.

La fonction déclaration d'absence

Vous souhaitez vous absenter alors que des renvois d'appels sont actifs sur votre poste. Cette fonction permet momentanément de rediriger les appels renvoyés, vers les titulaires afin de ne pas pénaliser les appelants.

Poste au repos,

Service

- 1 - Appuyez successivement sur les touches interactives **Service**, **Faculte**, **-->**, **-->***.

Faculte

-->

-->

Absent

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Absent**.
- > L'afficheur indique que vous pouvez recevoir d'autres appels que les vôtres.

Activ.

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Activ.**
- > L'afficheur indique que vous ne recevez que vos propres appels.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Autres fonctions

Envoi

A votre retour,

- Appuyez sur la touche interactive **Annul**.

-> L'afficheur confirme votre demande.

Vous pouvez à nouveau recevoir d'autres appels que les vôtres.

La fonction protection de la ligne lors de transmissions de données

Vous voulez transmettre des données par le biais de votre ligne téléphonique (utilisation d'un modem ou d'un Minitel sur la ligne) et donc ne pas être dérangé par une communication (soit, la non présentation des appels en instance).

Vous pouvez activer ponctuellement cette fonction en cours de communication (Voir "Autres facilités en cours de communication", page 28.).

Pour une activation permanente de cette fonction, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

D'autres fonctions spécifiques, non décrites dans ce guide, peuvent s'adapter à vos besoins particuliers. N'hésitez pas à consulter votre exploitant système qui vous conseillera et se chargera de la programmation nécessaire.

Le verrouillage du poste

Cette fonction permet, lors de vos absences par exemple, d'interdire les appels externes depuis votre poste et l'accès aux journaux (journal des Bis et journal des appels reçus) et au répertoire privé.

Important : avant d'activer le verrouillage de votre poste, vous devez avoir procédé à la personnalisation du code secret de votre poste (Voir "Personnaliser le code secret du poste", page 101.).

Activer le verrouillage du poste

Vous voulez activer le verrouillage de votre poste :



1 - Maintenez l'appui pendant 3 secondes sur la touche rouge.
-> L'afficheur demande la confirmation du verrouillage.



2 - Appuyez sur **OK**.
-> L'afficheur indique «**POSTE VERROUILLE**».

Appeler un correspondant externe depuis le poste verrouillé

Vous avez verrouillé votre poste et souhaitez ponctuellement appeler un correspondant externe sans désactiver le verrouillage.

0

1 - Composez le code d'accès à l'extérieur (**0** ou).
-> L'afficheur invite à saisir votre code secret.



<Code secret>

2 - Composez le code secret de votre poste.

- En cas d'erreur, vous devez renouveler l'opération.
-> Dès la validation du code, l'accès à l'extérieur est autorisé.

Vous pouvez composer le numéro du correspondant.
A la réponse du correspondant, décrochez le combiné pour dialoguer.

En fin de conversation, le poste revient à l'état verrouillé.

Le verrouillage du poste

Appeler un numéro d'urgence depuis le poste verrouillé

Poste verrouillé, vous pouvez appeler un numéro d'urgence :



- Composez le numéro d'urgence (Exemple : 18).

Remarque : le poste accepte un numéro faisant partie d'une liste de numéros d'urgence (SAMU, pompiers...) programmés par l'exploitant système.

En fin de conversation, le poste revient à l'état verrouillé.

Désactiver le verrouillage du poste

Au repos, l'afficheur rappelle le verrouillage du poste :



<Code secret>

Vous voulez annuler le verrouillage du poste :

- 1 - Maintenez l'appui pendant 3 secondes sur la touche rouge.
- 2 - Composez le code secret de votre poste.
-> Dès la validation du code, l'afficheur revient au repos.

Vous avez à nouveau accès à toutes les fonctions du poste.

Remarque : en cas d'échec, vous devez renouveler l'opération.

Vous avez à nouveau accès à toutes les fonctions du poste.


Réglages du poste

Choisir et régler la sonnerie du poste

Vous pouvez choisir la mélodie (16 mélodies différentes) et régler le niveau sonore (8 niveaux) de la sonnerie courante. Les correspondants mémorisés dans le répertoire privé de votre poste, vous sont signalés lors de leur appel par une sonnerie spécifique*. Vous pouvez choisir la mélodie et régler le volume de cette sonnerie.



1 - Appuyez sur la touche outils.
-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez successivement sur la touche ▽ jusqu'à affichage de «**SONNERIE**».



3 - Appuyez sur la touche **OK**.
-> L'afficheur indique le numéro de la mélodie en cours.



4 - Appuyez successivement sur les touches ▽ ou △ pour accéder aux divers réglages de la sonnerie.

Choisir et régler la mélodie courante :

Lorsque l'afficheur indique «**MELODIE SONNERIE : xx**»



• Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir la mélodie courante.

Remarque* : par défaut, les correspondants mémorisés dans le répertoire privé vous sont signalés, lors de leur appel, par la mélodie n° 8. Nous vous recommandons donc de choisir une autre mélodie pour la sonnerie courante.

A chaque appui sur une touche, la mélodie correspondante est diffusée et l'afficheur indique son numéro.



• Appuyez sur la touche ▽ .
-> L'afficheur indique
«**VOLUME SONNERIE : x**».



• Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour ajuster le volume de la sonnerie courante. Le volume peut être réglé selon 8 niveaux dont la coupure sonnerie.
A chaque appui sur une touche, la sonnerie est diffusée avec le nouveau volume et l'afficheur indique ce niveau.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Réglages du poste


Choisir et régler la mélodie associée au répertoire privé* :

Lorsque l'afficheur indique «**MELODIE SONNERIE PRIVILEGE : xx**»



- Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir la mélodie qui sera émise lors de l'appel d'un correspondant mémorisé dans le répertoire privé. Seize mélodies différentes sont disponibles.
- > A chaque appui sur une touche, la mélodie correspondante est diffusée et l'afficheur indique son numéro.

Remarque : par défaut, les correspondants mémorisés dans le répertoire sont signalés, lors de leur appel, par la mélodie n° 8.



- Appuyez sur la touche ▾.
- > L'afficheur indique «**VOLUME SONNERIE PRIVILEGE : x**».



- Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour ajuster le volume de la sonnerie associée au répertoire privé. Le volume peut être réglé selon 8 niveaux dont la coupure sonnerie.
- > A chaque appui touche, la sonnerie est diffusée avec le nouveau volume et l'afficheur indique ce niveau.




- 5 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage.

Régler le contraste de l'afficheur

Vous pouvez régler le contraste de l'afficheur selon 8 niveaux.



- 1 - Appuyez sur la touche outils.
- > L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



- 2 - Appuyez successivement sur la touche ▾ jusqu'à affichage de «**ECRAN**».



- 3 - Appuyez sur la touche **OK**.
- > L'afficheur indique le niveau de contraste en cours.



- Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour ajuster le contraste de l'afficheur.
- > A chaque appui sur une touche, le contraste se modifie et l'afficheur indique le nouveau niveau.



- 4 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le réglage.

Régler le niveau sonore des appuis sur les touches

A chaque appui sur une touche est émis un bip. Le niveau sonore de ce bip peut être ajusté selon 8 niveaux ; le niveau le plus bas étant la suppression du bip.

Au repos :



- Appuyez successivement sur les touches ◀ ou ▶ pour diminuer ou augmenter le niveau sonore des appuis touches.
- > A chaque appui, le nouveau réglage est diffusé. Le dernier réglage reste mémorisé par le poste.

Personnaliser le code secret du poste

Pour accéder à certaines fonctions (déverrouillage poste, fonction login/logout, ...) un code secret est nécessaire. Ce code (différent du code d'accès à la messagerie) est par défaut 0000. Vous devez personnaliser ce code avant toute utilisation (pour verrouiller le poste par exemple).

Service

- 1 - Appuyez sur la touche interactive **Service**.
-> L'afficheur indique «**CHOISISSEZ UN SERVICE**».

Faculte

- 2 - Appuyez sur la touche interactive **Faculte**.
-> L'afficheur indique «**CHOISISSEZ UNE FACULTE**».

Code

- 3 - Appuyez sur la touche interactive **Code**.
-> L'afficheur indique l'état de programmation du code.

Modif

- 4 - Appuyez sur la touche interactive **Modif**.
-> L'afficheur invite à composer le code courant.



(code courant)

- 5 - Composez le code courant.
Remarque : s'il n'a pas été personnalisé, le code est par défaut, 0000.

Gomme

- En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Gomme**.

Envoi

- 6 - Appuyez sur la touche interactive **Envoi**.
 - En cas d'erreur, appuyez sur la touche interactive **Modif** puis recommencez.
- > L'afficheur invite à composer le nouveau code secret.

Réglages du poste



Envoi

xxxx

(2 fois)

7 - Composez le nouveau code suivi d'un appui sur **Envoi**.

8 - Composez une seconde fois le nouveau code suivi d'un appui sur **Envoi**.

-> Un signal sonore ainsi que l'afficheur indiquent que l'action a été validée.

Remarque : retenez bien ce code, il vous sera nécessaire pour accéder à certaines fonctions.


Associer un répertoire à l'appel par le nom (touche ABC)

Vous avez la possibilité de procéder au choix du répertoire qui sera associé à la fonction appel par le nom (Voir "Appeler par le nom, un correspondant des répertoires", page 18.).



1 - Appuyez sur la touche outils.

-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez deux fois sur la touche ▾

-> L'afficheur indique «**GESTION DES REPERTOIRES**».



3 - Appuyez sur la touche **OK**.

-> L'afficheur présente la première rubrique du menu «**PAR DEFAUT RECHERCHE SUR REPERT ? Privé**».

Nom. Int

4 - Appuyez sur la touche interactive correspondant au choix désiré : **Privé** - **Nom.Int.** - **Nom.Ext.** (exemple : Nom.Int).

-> Selon le choix, l'appel par le nom (touche ABC), se fait depuis le répertoire privé, depuis le répertoire commun des noms internes ou depuis le répertoire commun des noms externes.

Choisir la langue du poste

Vous pouvez choisir la langue dans laquelle sera présenté l'ensemble des messages de l'afficheur.

Langue

Français

poste au repos,

1 - Appuyez sur la touche interactive **Langue**.

2 - Appuyez sur la touche interactive correspondant à la langue désirée (**Français** par exemple).

-> Tous les messages diffusés par l'afficheur seront présentés dans la même langue.

Programmer la connexion d'un micro-casque

Votre poste est étudié pour être utilisé avec un micro-casque. Après l'avoir raccordé, vous devez procéder à la programmation de la connexion du micro-casque.

Nous vous conseillons de consulter votre exploitant système qui se chargera d'optimiser l'installation de votre micro-casque à vos besoins spécifiques.

Remarque : pour avoir accès à la programmation d'un micro-casque (touche interactive **Connex**), votre poste doit être programmé en multitouche (voir § la fonction multitouche)..



1 - Appuyez sur la touche outils.

-> L'afficheur indique «**PROGRAMMATION**».



2 - Appuyez sur la touche **OK**.

-> L'afficheur indique «**QUE VOULEZ-VOUS PROGRAMMER ?**».

Connex

3 - Appuyez sur la touche interactive **Connex**.

-> L'afficheur indique le mode programmé (combiné).

Casque

4 - Appuyez sur la touche interactive **Casque**.

-> L'afficheur propose le mode casque manuel ou le mode casque auto.

• Le mode casque **Manuel** : pour répondre à un appel, vous devez appuyer sur la touche  (ou sur la touche verte ).

Réglages du poste

Auto

- Le mode casque **Auto** : si un correspondant vous appelle, vous pouvez converser directement au micro-casque sans aucune manipulation.

5 - Sélectionnez le mode désiré (exemple **Auto**).

-> L'afficheur confirme le choix.

En fin de programmation,

- un appui sur la touche rouge  permet de revenir au repos.

Installation des postes de la gamme

Installation des postes de la gamme

Les postes D 6753, D 6755 et D 6757 appartiennent à une gamme de postes numériques compatibles avec la base installée à partir de la version R3.2 des Pabx.

Contenu de l'emballage

L'emballage d'un poste doit contenir les éléments suivants :

- le téléphone
- le combiné
- un cordon de raccordement du combiné
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique
- des étiquettes cartonnées pour l'identification des touches (postes D 6753 et D 6755)
- deux pieds pour utilisation du poste sur le bureau
- deux vis et deux chevilles pour utilisation du poste en position murale
- un memento utilisateur

Options

Micro-casque

Les postes D 6755 et D 6757 permettent l'utilisation d'un micro-casque.

Module d'extension (poste D 6757 uniquement)

Sur le poste D 6757, le module d'extension M670 permet d'augmenter la capacité du poste de 36 touches programmables supplémentaires.

Codes commerciaux des postes

Poste D 6753 : ATD0014A

Poste D 6755 : ATD0015A


Poste D 6757 : ATD0016A


Module d'extension M670 (poste D 6757) : ATD0017A

Installation des postes de la gamme


Raccordements

Raccordement du combiné

Retournez le téléphone et repérez la prise du combiné marquée . Insérez l'une des extrémités du cordon du combiné dans la prise jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un déclic, puis glissez le cordon dans la rainure, conformément à l'illustration suivante. Raccordez le combiné à l'autre extrémité du cordon.

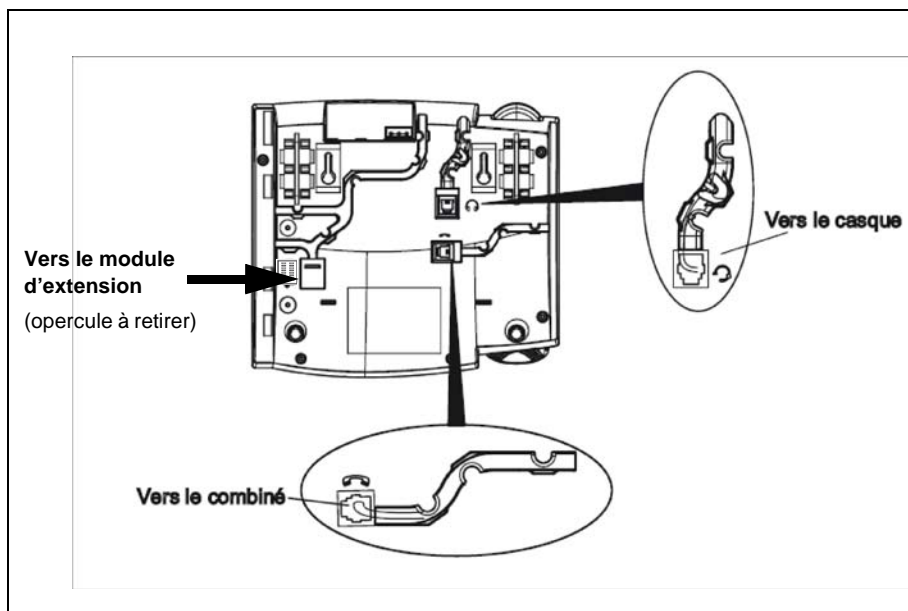


Raccordement d'un casque (optionnel sur postes D 6755 et D6757)

Retournez le téléphone et repérez la prise du casque marquée . Insérez le connecteur du cordon du casque dans la prise jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Puis glissez le cordon du combiné dans la rainure, conformément à l'illustration ci-dessus.

Raccordement au réseau téléphonique


Le raccordement au réseau téléphonique se fait au moyen du cordon livré avec le poste :

- prise de type RJ45 mâle pour la connexion murale
- prise de type RJ11 mâle pour le raccordement côté poste.

La prise réseau sur le téléphone se trouve à l'arrière du poste, à l'emplacement marqué . Insérez la prise RJ11 du cordon de raccordement réseau dans la prise jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Raccordez l'extrémité RJ45 dans la prise murale.

Installation des postes de la gamme

Le raccordement standard des postes est le suivant :

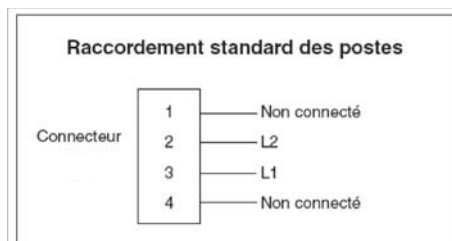

Le raccordement des postes nécessite une paire. L'utilisation d'un câble écranté raccordé à la terre côté répartiteur général est préconisée.

La ligne est toujours câblée sur les 2 contacts du milieu de la RJ11 du poste.

Si votre configuration est différente, il existe des cordons disponibles pour permettre le raccordement des postes sur le réseau téléphonique :

- prise murale standard (type France) : HK1040B (kit de 10 cordons)
- prise murale RJ45 (câblée 7 et 8) : HK1041A (kit de 10 cordons)

Remarque : la distance à respecter est de 1000 m en 4/10e et de 1800 m en 6/10e.

Montage du téléphone


Installation sur le bureau

Le poste peut être posé sur le bureau grâce à deux pieds fixés sous le téléphone. Quatre angles d'inclinaison en tout permettent de personnaliser la position du téléphone.

Montez chaque pied en l'insérant dans les encoches sur le socle du téléphone. Trois paires d'encoches ont été prévues dans la partie supérieure de la coque. Chaque pied utilise deux paires d'encoches (1 et 2 ou 2 et 3) afin d'obtenir des angles d'inclinaison différents. Les pieds peuvent en outre être inversés pour obtenir deux angles supplémentaires.

Utilisez les secondes et troisièmes encoches depuis le haut pour un angle plus important. Pour un angle plus faible, utilisez les premières et secondes encoches. Enfoncez ensuite le pied jusqu'à ce qu'il s'enclique.

Installation des postes de la gamme

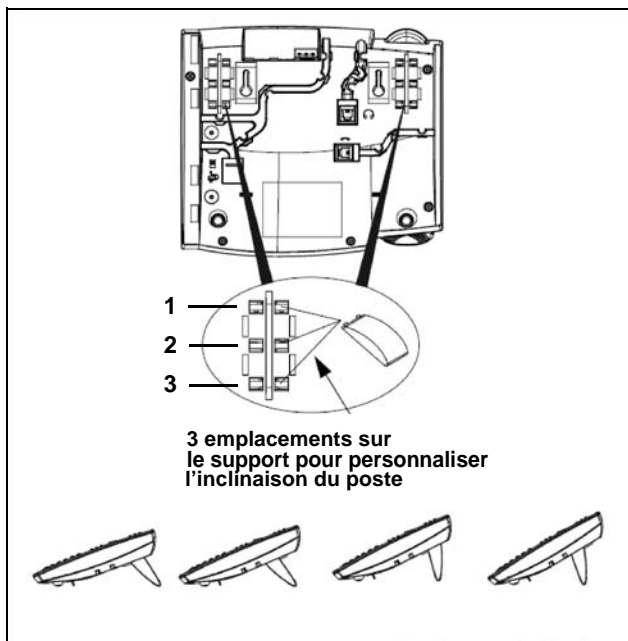

Montage mural

Mise en place du système d'accrochage du combiné.

En position murale, le combiné vient s'accrocher sur un ergot qu'il faut faire ressortir de la coque :

- 1 - A l'aide d'un outil pointu et rigide, faire entièrement sortir l'ergot de son emplacement situé à l'endroit où se pose l'écouteur du combiné.
- 2 - Inverser le sens de l'ergot et le ré-insérer dans son encoche en exerçant une pression. L'ergot doit sortir de l'encoche et permettre l'accrochage du combiné.


Fixation du poste sur le mur

Le téléphone est muni de deux trous pré-perçés au dos de la coque en vue de son montage mural. Marquez sur le mur les emplacements des perçages pour les vis de montage. Des chevilles seront nécessaires selon la nature du mur. Les vis et les chevilles sont livrées avec le téléphone.


Placez les trous de montage mural du téléphone par-dessus les têtes des vis dans le mur puis tirez vers le bas pour verrouiller le téléphone.

Installation des postes de la gamme

Installation du module M670 sur le poste D6757

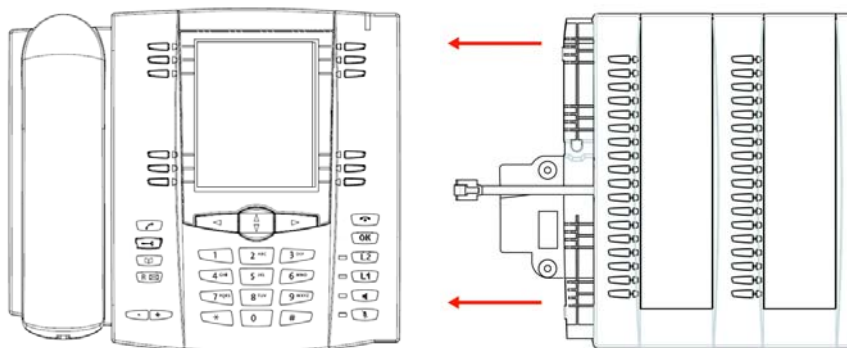

Le module d'extension permet d'équiper le poste de 36 touches programmables supplémentaires. Pour mettre en place le module d'extension :

- 1 - Retournez le téléphone et repérez la prise du module d'extension marquée .
- 2 - Retirez l'opercule cachant la prise.
- 3 - Insérez le connecteur du cordon du module d'extension dans la prise jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 - Glissez le cordon du module dans la rainure.
- 5 - Pour fixer le module d'extension au poste, faites raccorder les points de fixation et fixez les deux éléments à l'aide des vis fournies.
- 6 - Placez le pied du module d'extension à l'identique des pieds du poste.

Remarque : pour utiliser les touches du clavier alphanumérique lors de l'appel par le nom, la DCF 364 doit être déclarée à 1.

Installation des postes de la gamme

Correspondance des touches programmables

Ce chapitre décrit la correspondance des touches programmables des postes par rapport aux emplacements décrits dans le Pabx.

Poste D 6753

1 : Touche L1
2 : Touche L2
Touches situées au-dessus de l'écran :
3
4
5
6
7
8

Poste D 6755

1 : Touche L1
2 : Touche L2
Touches situées au-dessus de l'écran :
3 9
4 10
5 11
Touches situées en bas d'écran :
6 12
7 13
8 14

Poste D 6757

1 : Touche L1
2 : Touche L2
Touches situées sur les différentes pages :
3 6
4 7
5 #1

8 11
9 12
10 #2

13 16
14 17
15 #3

18 21
19 22
20 #4

Extension M670 pour poste D 6757

24	23
26	25
28	27
30	29
32	31
34	33
36	35
38	37
40	39
42	41
44	43
46	45
48	47
50	49
52	51
54	53
56	55
58	57

Installation des postes de la gamme

Conseils et sécurité

Attention !

Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Raccordement téléphonique :

Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de commutation privé, des gammes Aastra. Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Connexions

N'enficher le câble de téléphone que dans la prise prévue à cet effet. N'apporter aucune modification aux connecteurs.

Entretien :

Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec.
N'utilisez ni solvant, ni produit ménager, votre poste gardera ainsi son aspect neuf.

Elimination :



L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Marquage CE :



Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R & TTE 1999/5/CE.

Conformité :

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.aastra.com.

Glossaire (termes à connaître)

Classeur	La fonction classeur programmée sur un poste permet à l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none">• de toujours disposer d'un circuit de conversation avec un correspondant privilégié,• de visualiser les appels venant de ce correspondant privilégié,• de pouvoir appeler ce correspondant privilégié par un seul appui touche.
Code secret/Mot de passe	Code personnel, agissant comme mot de passe. Deux codes secrets vous sont attribués. <ul style="list-style-type: none">• code secret poste : permet d'annuler un verrouillage du poste et d'accéder à certaines fonctions (squatt). Le code par défaut est 0000.• code secret d'accès à la messagerie : code à 2 ou 4 chiffres permettant d'accéder à votre boîte vocale.
Conférence	Communication à trois participants, à partir d'une communication avec deux correspondants.
Filtrage	Permet de renvoyer les appels destinés à un poste dit "Directeur" sur un poste dit "Assistante".
Groupe d'interception	Ensemble de postes associés dans un même groupe et autorisés à intercepter les appels destinés à ce groupe.
Interphonie	Facilité permettant de recevoir les appels internes sans manipulation (communication en mode mains libres).
Liste des appels reçus	Liste récapitulant les 10 derniers appels émis par le poste.
Liste des bis	Liste récapitulant les appels reçus par le poste.
Login/Logout	Fonction permettant de déplacer sur un poste du réseau, les caractéristiques associées à un numéro d'abonné.
Mains libres	Mode téléphonique permettant d'émettre ou de recevoir un appel sans décrocher le combiné.
Multiligne	Dit d'un poste possédant plusieurs numéros d'annuaire.
Multitouche	Dit d'un poste possédant un seul numéro d'annuaire mais plusieurs touches programmées permettant de gérer plusieurs appels simultanés.
Numérique	Dit d'un poste ayant accès aux services du réseau RNIS.
Répertoire des noms internes	Il s'agit du répertoire commun des noms de correspondants internes, enregistré dans le système par l'exploitant système.
Répertoire des noms externes	Il s'agit du répertoire commun des noms de correspondants externes, enregistré dans le système par l'exploitant système.
Répertoire des numéros abrégés collectifs	Il s'agit du répertoire des numéros abrégés collectifs enregistrés dans le système par l'exploitant système.
Répertoire des numéros abrégés personnels	Il s'agit du répertoire des 10 numéros abrégés personnels (0 à 9) enregistrés dans le système par le titulaire du poste.

Répertoire privé	Il s'agit du répertoire propre au poste, contenant les noms et numéros de 20 correspondants.
Sonnerie générale	Sonnerie sur un poste non identifié.
Squatt	Fonction permettant de récupérer sur un autre poste, les facilités accordées sur le poste d'origine.

Un problème ? Vérifier...

Défaut observé

Causes possibles

Pas d'affichage

Vérifiez que le poste est raccordé à la ligne (tonalité dans l'écouteur).
Vérifiez le cordon de raccordement à la ligne.
Vérifiez que les autres postes de l'installation fonctionnent.
Vérifiez le réglage du contraste de l'afficheur.

Pas de tonalité

Vérifiez que le poste est raccordé à la ligne (affichage).
Vérifiez le cordon de raccordement au combiné.
Vérifiez que les autres postes de l'installation fonctionnent.
Vérifiez le réglage du volume du combiné, du haut-parleur ou du micro-casque.

Pas d'écoute

Vérifiez le réglage du volume du combiné, du haut-parleur ou du micro-casque.

Pas d'accès à l'extérieur

Vérifiez que vous avez le droit de communiquer avec l'extérieur.
Vérifiez que votre poste n'est pas verrouillé ou que vous avez composé le bon code personnel.

Messages affichés dans une langue étrangère

Vérifiez le choix de la langue de l'afficheur.

Pas de réception de messages vocaux

Vérifiez votre raccordement à un système de messagerie vocale.
Vérifiez l'enregistrement de votre signature vocale ou de votre message d'accueil.
Vérifiez l'activation du renvoi des appels sur votre boîte vocale.

En cas de problème particulier, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

AMT/PUD/TR/0041/1/1/FR

Aastra 5000 est une marque déposée d'Aastra.
Copyright © Aastra

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Reproduction interdite.

AASTRA MATRA

1 rue Arnold Schoenberg
Rond-point des Saules
78286 Guyancourt Cedex - France
Tel. : + 33 (0)1 30 96 42 00
Fax : + 33 (0)1 30 96 43 00
www.aastra.com